



Стеклокерамическая варочная панель

Руководство пользователя



Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.

удивительные возможности

Благодарим за приобретение данного устройства компании Samsung.









содержание

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА

Важные знаки безопасности и меры предосторожности

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- 5 Правила электробезопасности
- 5 Правила безопасности для детей
- 5 Правила безопасности при использовании
- 6 Меры безопасности при очистке
- 6 Меры предосторожности при установке
- 7 Инструкции по установке и возможные опасности
- Меры предосторожности для обеспечения электробезопасности
- Инструкции по обеспечению электробезопасности
- 8 Меры предосторожности при использовании
- 10 Инструкции по использованию и возможные опасности
- 10 Меры предосторожности при очистке
- Инструкции по очистке и возможные опасности

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ



- 1 Утилизация упаковочного материала
- 11 Утилизация старого устройства
- Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)

УСТАНОВКА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ



- 12 Инструкции по безопасности
 - при установке
- 13 Подключение к сетевому источнику питания
- 14 Установка в кухонную столешницу

ДЕТАЛИ И ИХ ФУНКЦИИ



- 16 Конфорки (СЕРИЯ CTR264*C)
- 16 Панель управления (СЕРИЯ СТR264*C)
- 17 Конфорки (СЕРИЯ CTR264*B)
- 17 Панель управления (СЕРИЯ СТR264*B)
- 18 Компоненты
- 18 Ключевые характеристики устройства
- 19 Автоматическое выключение
- 19 Индикатор остаточного тепла
- 19 Определение температуры

Русский - 2

 \bigcirc



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ



20 Первая чистка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ



- 20 Использование подходящей посуды
- 21 Использование сенсорных кнопок
- 21 Включение устройства
- 21 Выбор конфорки и режима нагрева
- 22 Выключение устройства
- 22 Выключение конфорки
- 22 Использование блокировки от детей
- 23 Таймер
- 24 Рекомендуемые настройки для приготовления определенных блюд
- 25 Автоматический нагрев

чистка и уход



- 26 Панель
- 27 Рама панели (приобретается дополнительно)
- 27 Во избежание повреждения устройства

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ



- 28 Часто задаваемые вопросы и
 - устранение неисправностей
- 29 Обслуживание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



- 30 Технические параметры
- 30 Конфорки







использование данного

Перед использованием устройства внимательно изучите данное руководство пользователя, в частности — информацию о безопасности, приведенную в следующем разделе. Сохраните данное руководство для получения справочных сведений в будущем. При предоставлении прав пользования устройством другому лицу обязательно передайте данное руководство новому владельцу.

ВАЖНЫЕ ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В этом руководстве используются следующие символы.

внимание	Неосторожное обращение может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.	
<u></u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Неосторожное обращение может привести к травмам или порче имущества.	
<u> </u>	Во избежание возникновения пожара, взрыва, поражения электрическим током или получения травмы при использовании данного устройства соблюдайте следующие меры предосторожности.	

	Запрещено выполнять эти действия.
\boxtimes	Не разбирать.
8	Не прикасаться.
*	Строго следуйте инструкции.
•	Отключите шнур питания от розетки.
=	Чтобы избежать поражения электрическим током, убедитесь, что устройство заземлено.
	Для получения справки обратитесь в сервисный центр.
	Примечание
	Важная информация

Русский - 4







инструкции по безопасности

Нормы безопасности устройства соответствуют всем принятым техническим стандартам и стандартам безопасности. Однако наша задача как изготовителей — познакомить вас со следующими правилами безопасности.



ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Убедитесь, что устройство правильно установлено и заземлено квалифицированным специалистом.

Обслуживание устройства должно выполняться только квалифицированными специалистами. Ремонтные работы, выполненные неквалифицированными лицами, могут привести к травме или серьезной поломке. Если устройство необходимо отремонтировать, обратитесь в местный сервисный центр. Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению устройства или лишению гарантийного обслуживания.

Монтируемые заподлицо устройства можно использовать по назначению только после установки в секциях и на рабочих местах, отвечающих соответствующим стандартам. Это обеспечит надежную защиту от контакта с электрическими частями в соответствии с требованиями основных стандартов по безопасности.

В случае неисправности или поломки устройства, появления трещин или разломов выполните следующие действия.

- Выключите все варочные зоны.
- Отключите устройство от источника питания.
- Обратитесь в местный сервисный центр.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Данное устройство не предназначено для использования детьми или инвалидами без надлежащего присмотра ответственным взрослым лицом.

Следует проследить, чтобы дети не играли с устройством.

Варочные зоны нагреваются при приготовлении пищи. Не позволяйте маленьким детям находиться вблизи устройства.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Данное устройство предназначено только для приготовления пищи в домашних условиях. Оно не предназначено для использования в коммерческих или промышленных целях.

Не используйте варочную панель для обогрева помещения.

Соблюдайте осторожность при подключении электрических приборов к розеткам, расположенным рядом с устройством. Шнур питания не должен соприкасаться с верхней частью варочной панели.

Нагревшиеся жир и масло могут быстро возгореться. Никогда не оставляйте варочную панель без присмотра во время приготовления пищи в масле или жире, например при жарке картофеля.

Выключайте варочные зоны после использования.

Панель управления всегда должна быть чистой и сухой.

Не помещайте воспламеняющиеся предметы на варочную панель. Это может вызвать пожар.

Не используйте варочную панель для разогрева алюминиевой фольги, продуктов, обернутых алюминиевой фольгой, или замороженных продуктов в алюминиевой посуде.







При неаккуратном использовании устройства существует риск получения ожогов.

Кабели электроприборов не должны соприкасаться с нагретой варочной панелью или посудой. размещенной на варочной панели.

Не используйте варочную панель для сушки белья.

Не храните огнеопасные материалы, например аэрозоли или чистящие средства, в ящиках или шкафу под варочной панелью.

ВНИМАНИЕ. Пользователи с кардиостимуляторами и активными сердечными имплантатами должны держаться на расстоянии минимум 30 см от включенных варочных зон. Если у вас есть сомнения по этому поводу, проконсультируйтесь с производителем вашего устройства или врачом.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОЧИСТКЕ

Перед очисткой устройства отключите его.

В целях безопасности не используйте струю пара или другое оборудование очистки, создающее высокое давление.

Очищайте варочную панель в соответствии с инструкциями по очистке и уходу, содержащимися в данном руководстве.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ



Это устройство должно устанавливаться квалифицированным техническим специалистом по варочным панелям, прошедшим надлежащее обучение у производителя. См. раздел «Установка варочной панели».

Подключите шнур питания к отдельной розетке, находящейся на стене или выше, и используйте эту розетку только для данного устройства. Шнур питания должен быть надежно воткнут в розетку. Не используйте удлинительные шнуры.

- Применение удлинительных шнуров или подключение в одну розетку с данным устройством других потребителей электроэнергии с использованием разветвителей может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не используйте электрические трансформаторы это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Данное устройство должно устанавливаться квалифицированным техническим специалистом или обслуживающей организацией.

- Невыполнение этого требования может привести к возникновению проблем в работе устройства, получению травм, возгоранию, взрыву или поражению электрическим TOKOM.

После установки ничего не должно препятствовать отключению устройства от источника питания. Для удобства отключения необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к сетевой вилке или встроить выключатель в стационарную проводку в соответствии с правилами прокладки проводки. (только встраиваемые модели.)



Не устанавливайте изделие около источников тепла и легковоспламеняющихся материалов.

Не устанавливайте изделие во влажных, пыльных и замасленных местах, в зоне попадания прямых солнечных лучей и в местах, подверженных действию воды (дождя).

Не устанавливайте изделие в местах, где возможна утечка газа.

- Может возникнуть пожар или поражение электрическим током.

Данное устройство не предназначено для установки в автомобилях, жилых автоприцепах и подобных транспортных средствах.



Устройство должно быть заземлено надлежащим образом.

Не подключайте заземление устройства к газопроводным трубам, пластиковым водопроводным трубам и телефонным линиям.

 Это может привести к возникновению проблем в работе устройства, возгоранию. взрыву или поражению электрическим током.









- Никогда не включайте шнур питания в розетку, которая не заземлена надлежащим образом. Прежде чем включать шнур питания в розетку, убедитесь, что он соответствует местным и региональным требованиям.



ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ



Данное устройство необходимо расположить так, чтобы после установки оставался свободный доступ к шнуру питания.

- Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию вследствие утечки тока.

Устанавливайте устройство на твердой ровной поверхности, способной выдержать вес

 Невыполнение этого требования может привести к появлению нежелательной вибрации. и шума и возникновению проблем с устройством.

Устанавливайте устройство на надлежащем расстоянии от стен.

- Невыполнение этого требования может привести к возгоранию из-за перегрева.

Над панелью также должно быть минимально необходимое свободное пространство.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ



Регулярно удаляйте воду, пыль и посторонние вещества со штепсельной вилки и контактов сухой тканью.

- Отключите шнур питания от розетки и протрите его сухой тканью.
- Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Подключайте вилку шнура питания в настенную розетку так, чтобы шнур питания шел от розетки вниз.

- Если подключить шнур питания в розетку наоборот, это может привести к повреждению электрических проводов в шнуре и последующему поражению электрическим током или возгоранию.



Шнур питания должен быть надежно воткнут в розетку. Не используйте поврежденные шнуры питания, поврежденные штепсельные вилки и непрочно закрепленные на стене

- Может возникнуть пожар или поражение электрическим током.

Не тяните за шнур питания и не изгибайте его слишком сильно.

Не перекручивайте и не перевязывайте шнур питания.

Не вешайте шнур питания на металлические предметы, не ставьте на него тяжелые предметы, не пропускайте шнур питания между объектами и не укладывайте его в пространство за устройством.

Может возникнуть пожар или поражение электрическим током.

Вынимая штепсельную вилку из розетки, не тяните за шнур питания.

- Вынимая штепсельную вилку из розетки, держитесь за штепсельную вилку.
- Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



В случае повреждения шнура питания или штепсельной вилки обратитесь в ближайший сервисный центр.







ИНСТРУКЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ



Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите шнур питания от розетки. Необходимо также отключать шнур питания от розетки на время грозы.

- Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ **ИСПОЛЬЗОВАНИИ**



В случае утечки газа (например, пропана или сжиженного нефтяного газа) немедленно проветрите помещение, не трогая вилку шнура питания. Не прикасайтесь к устройству и шнуру питания.

- Не используйте вентиляторы.
- Возникновение искры может привести к взрыву или возгоранию.

Данное устройство нагревается во время работы. Не прикасайтесь к нагревательным элементам внутри варочной панели.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ пользоваться прихватками для извлечения блюд с варочной панели во избежание получения ожогов.

ВНИМАНИЕ. Детское питание и молоко перед кормлением ребенка необходимо размешивать или взбалтывать. Кроме того, следует проверять их температуру во избежание ожогов.

Чтобы избежать травм, в случае повреждения шнура питания его замена должна выполняться производителем либо квалифицированными специалистами (например, в центре обслуживания).

Следует проследить, чтобы дети не играли с устройством.

ВНИМАНИЕ. Самостоятельное использование варочной панели детьми допускается только в том случае, если они были должным образом проинструктированы и осознают опасность, грозящую им в случае неправильного использования варочной панели.

Данное устройство не предназначено для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также не имеющими соответствующих опыта или знаний. Исключения возможны при надлежащем надзоре за такими людьми или их предварительном обучении лицами. ответственными за их безопасность.

ВНИМАНИЕ. Эксплуатируемые части варочной панели могут нагреваться в процессе использования. Ограничьте доступ детей к устройству во избежание ожогов.

ВНИМАНИЕ. Если на поверхности появились трещины, выключите устройство, чтобы не допустить поражения электрическим током. Не пользуйтесь варочной панелью до замены ее стеклянной поверхности.

Не кладите на поверхность устройства металлические предметы, например ножи, вилки, ложки и крышки — они могут нагреваться.

ВНИМАНИЕ. Во избежание поражения электрическим током выключайте устройство при замене лампы.



Не касайтесь шнура питания влажными руками.

- Это может привести к поражению электрическим током.

Не выдергивайте шнур питания из розетки в процессе работы.

 При повторном включении штепсельной вилки в розетку может возникнуть искра. которая приведет к поражению электрическим током или возгоранию.

Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте, поскольку они могут представлять опасность для детей.

Надев упаковочный материал на голову, ребенок может задохнуться.









 Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током, травмам и ожогам.

Используйте данное устройство только для приготовления пищи.

- Невыполнение этого требования может привести к возгоранию.

Не разогревайте продукты в пластиковой или бумажной упаковке.

Невыполнение этого требования может привести к возгоранию.

Не перегревайте еду.

Это может привести к возгоранию.

Не разогревайте продукты, обернутые в журнальные или газетные листы.

- Это может привести к возгоранию.

Не используйте и не размещайте около варочной панели легковоспламеняющиеся аэрозоли и другие предметы.

- Это может привести к возгоранию или взрыву.

Чтобы разогреть такие напитки, как кофе, чай, ликер или воду, а также разогреть такие блюда, как карри, суп или тушеное мясо, используйте настройку малой мошности и при разогреве продукта обязательно его помешивайте.

- При использовании настройки высокой мощности **содержимое может внезапно выкипеть** и привести к серьезным ожогам.

Не вставляйте в разъемы и отверстия устройства пальцы, инородные вещества или металлические предметы, например иголки или булавки. В случае попадания в устройство инородных веществ отсоедините шнур питания и обратитесь к продавцу изделия или в ближайший сервисный центр.

 Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или травмам.

НИКОГДА не наполняйте посуду жидкостью доверху. Используйте посуду расширяющейся кверху формы— это позволит предотвратить переливание жидкости во время кипения. Бутылки с узким горлышком могут лопнуть от перегрева.

НИКОГДА не разогревайте детские бутылки с надетой соской — бутылка может взорваться от перегрева.

Избегайте попадания воды на шнур питания или вилку. Не располагайте шнур питания вблизи нагревающихся поверхностей.

Не пользуйтесь устройством, если провод питания или штепсельная вилка повреждены. **ВНИМАНИЕ.** Не разогревайте жидкости и продукты в герметичных емкостях — это может привести к взрыву.



Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать изделие.

- Не используйте нестандартных предохранителей (болты, стальная проволока и т. д.).
- Если необходимо отремонтировать или переустановить устройство, обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Невыполнение этого требования может привести к возникновению проблем в работе устройства, получению травм, возгоранию или поражению электрическим током.



В случае попадания в устройство воды или иных инородных веществ отсоедините шнур питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.

 Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.



В случае затопления устройства обратитесь в ближайший сервисный центр.

 Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Если при работе устройства появляется странный шум, дым или запах гари, немедленно отсоедините шнур питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.

 Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.







ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И предупреждение ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ



Соблюдайте осторожность: разогретые напитки и продукты могут быть очень горячими.

- Соблюдайте особую осторожность при кормлении детей: убедитесь, что пища в достаточной мере остыла.

Соблюдайте осторожность, разогревая воду, напитки и другие жидкости.

- Не используйте скользкие контейнеры с узким горлышком.
- Невыполнение этого требования может привести к ожогам из-за внезапного переливания жидкости через край контейнера.

Не касайтесь пищи или ее компонентов сразу после приготовления.

– Используйте прихватки: пища может быть очень горячей, и вы можете обжечься.

Если поверхность повреждена, отключите питание устройства.

- Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим

Для разогрева или приготовления небольшого объема пищи требуется меньше времени. Если небольшую порцию разогревать или готовить так же долго, как обычную, она может перегреться или подгореть.

Не разрешайте детям играть с устройством.

Перед тем как открыть крышку варочной панели, необходимо удалить любую влагу, содержащуюся на ней. Перед тем как закрыть крышку, необходимо подождать, пока варочная панель не охладится (только для моделей с крышкой).



Не становитесь на устройство, не ставьте и не кладите на него другие предметы (например. белье, крышку варочной панели, зажженные свечи и сигареты, блюда, химические препараты, металлические предметы и т. д.).

 Это может привести к возникновению проблем в работе устройства, травмам, возгоранию или поражению электрическим током.

Не касайтесь устройства влажными руками.

- Это может привести к поражению электрическим током.

Не распыляйте на поверхность устройства инсектициды и другие летучие вещества.

 Это вредно для людей и может привести к возникновению проблем в работе устройства, возгоранию или поражению электрическим током.

Не ставьте устройство на раковину, стеклянные предметы и другие хрупкие объекты.

- Это может повредить раковину или стеклянный предмет.

Соблюдайте осторожность, снимая упаковку с продуктов сразу после их извлечения из устройства.

 Если продукты горячие, при снятии упаковки может вырваться горячий пар, который вызовет ожоги.

Отключая устройство от розетки, не тяните за шнур питания. Чтобы вынуть шнур из розетки, крепко возьмитесь за штепсельную вилку и вытащите ее из розетки.

 При повреждении шнура питания может произойти короткое замыкание, возгорание или поражение электрическим током.

Устройство не управляется с помощью внешнего таймера или пульта дистанционного управления.

Не смотрите на нагревательные элементы варочной панели слишком долго (только для моделей с галогенной лампой).

После использования отключайте варочную панель с помощью клавиш управления, не полагайтесь на датчик посуды (только для моделей с датчиком посуды).



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОЧИСТКЕ



Не очищайте устройство, распыляя на него воду.

Не используйте для чистки спирт, бензол и растворители.

- Это может привести к потере цвета, деформации, повреждению, поражению электрическим током и возгоранию.









Перед чисткой и обслуживанием устройства отключите его от розетки.

 Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

В целях безопасности не применяйте для чистки печи оборудование, создающее струю пара или воды под высоким давлением.



ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ



Необходимо регулярно чистить варочную панель и удалять из нее все остатки пищи. Загрязнение устройства может привести к повреждению поверхности, что негативно отразится на работе устройства и сделает его использование опасным.



Очищая внутреннюю и внешнюю части устройства, соблюдайте осторожность, чтобы не получить травму.

- Острые края варочной панели могут причинить травму.
- Не используйте струю пара для чистки устройства.
- Это может привести к коррозии.



ТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

все упаковочные материалы устройства пригодны для повторного использования. Листы и детали из пенопласта снабжены соответствующими отметками. Утилизируйте упаковочные материалы и старые устройства в соответствии с правилами безопасности и защиты окружающей среды.



УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ. Перед утилизацией старого устройства приведите его в нерабочее состояние, чтобы оно не могло быть источником опасности.

Для этого квалифицированный специалист должен отключить устройство от сети электроснабжения и удалить силовые провода.

Устройство не должно быть утилизировано с бытовыми отходами.

Для получения информации о днях сбора отслуживших устройств и общественных местах утилизации отходов обратитесь в местный отдел или совет по утилизации отходов.



ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ (ИСПОЛЬЗОВАННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.







установка варочной панели



убедитесь, что устройство правильно установлено и заземлено квалифицированным техническим специалистом. Соблюдайте данный пункт инструкции. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной установкой устройства.

Технические характеристики устройства приведены в конце данного руководства.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

- Устройство должно быть размещено таким образом, чтобы его можно было беспрепятственно отключить
 от источника питания, а ширина контактного отверстия должна составлять не менее 3 мм (евроразъем).
 Для защиты сети используются следующие изолирующие устройства: автоматические выключатели,
 плавкие предохранители (предохранители ввинчиваемого типа должны быть извлечены из держателя),
 выключатели на заземление и переключатели.
- Относительно защиты от возгорания данное устройство соответствует стандарту EN 60335-2-6.
 Устройства этого типа могут быть установлены возле высокого шкафа или у стены.
- Яшики под варочной панелью не обязательно подгонять по размеру.
- При установке устройства необходимо обеспечить защиту от поражения электрическим током.
- Кухонный корпус для варочной панели, в который она встраивается, должен соответствовать требованиям устойчивости, изложенным в стандарте DIN 68930.
- Для защиты от влаги все поверхности среза должны быть уплотнены подходящим герметизирующим составом.
- Если устройство расположено на плиточной поверхности, все стыки между плитками должны быть обработаны цементным раствором.
- Если устройство расположено на керамической поверхности или поверхности из природного или искусственного камня, все быстродействующие пружины должны быть закреплены с помощью синтетической смолы или комбинированного клея.
- Убедитесь, что в уплотнительном материале на рабочей поверхности нет пустот. Запрещается применять дополнительные силиконовые герметики, т. к. это может затруднить демонтаж варочной панели при техническом обслуживании.
- При демонтаже варочную панель необходимо выталкивать снизу вверх.
- Плата должна быть установлена под варочной панелью.









ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЕВОМУ ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

Перед подключением проверьте, соответствует ли напряжение сети номинальному напряжению устройства, указанному в таблице технических данных. Таблица технических данных наклеена на днище варочной панели.

\triangle Отключите сетевое питание и только потом приступайте к подключению проводки.

Напряжение нагревательного элемента - 230 В перем. тока. Устройство нормально работает от сети с напряжением от 220 до 240 В перем. тока.

В сетевой проводке следует установить прибор для отключения варочной панели от источника питания с шириной размыкания контактов не менее 3 мм по всем полюсам, например автоматический аварийный выключатель, реле утечки на землю или предохранитель.

В качестве кабеля для подключения к сети следует использовать кабель типа H05RN - F или более высокого класса.


	Номинальный ток устройства (A)	Номинальная площадь поперечного сечения (мм²)	
1N~	> 25 и ≤ 32	≥ 2,5	
2N~	> 10 u ≤ 16	≥ 1,5	

При подключении следует руководствоваться приведенной схемой. Соединения следует устанавливать в соответствии с подходящими схемами подключения. Заземляющий провод подключается к выводу. Заземляющий провод должен быть длиннее электропроводов.


Соединительный кабель должен быть закреплен с помощью сетевой клеммы, а его обкладка надежно зафиксирована. Перед первым включением устройства необходимо снять со стеклокерамической поверхности защитную фольгу и наклейки.



При первом включении варочной панели активируются все индикаторы и блокировка от детей.



№ полюса	Подключение кабелей		
1	L		
2	Соединить с металлическим		
2	контактом полюса 1		
3	Соединить с металлическим		
3	контактом полюса 2		
4	N		
(Заземление		



№ полюса	Подключение кабелей		
1	L-1		
2	L-2		
3	Соединить с металлическим		
3	контактом полюса 2		
4	N		
(Заземление		

Русский - 13







🛕 Проверьте, соответствует ли размещение фазовых и нейтральных проводов педпозидения в домашней сети и в устройстве (схемы подключения). Если нет, компоненты могут быть повреждены.

Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильной установкой.

↑ Если сетевой шнур у данного устройства поврежден, его необходимо пециальный шнур или шнур в сборе, который можно приобрести на фирме-изготовителе или у агента по обслуживанию.

УСТАНОВКА В КУХОННУЮ СТОЛЕШНИЦУ





Перед установкой найдите серийный номер устройства в таблице технических данных.

Этот номер может потребоваться при запросе на обслуживание, однако после установки его уже нельзя будет прочитать, поскольку таблица технических данных находится на нижней стороне устройства.

Обратите особое внимание на требования к минимальному свободному пространству и размеру зазоров.

Прежде чем установить варочную панель на кронштейны, закрепите их с обеих сторон прилагаемыми винтами.

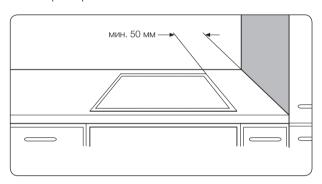

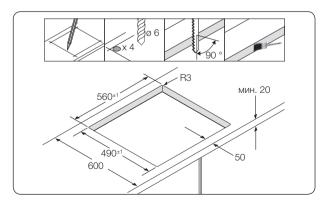


Русский - 14







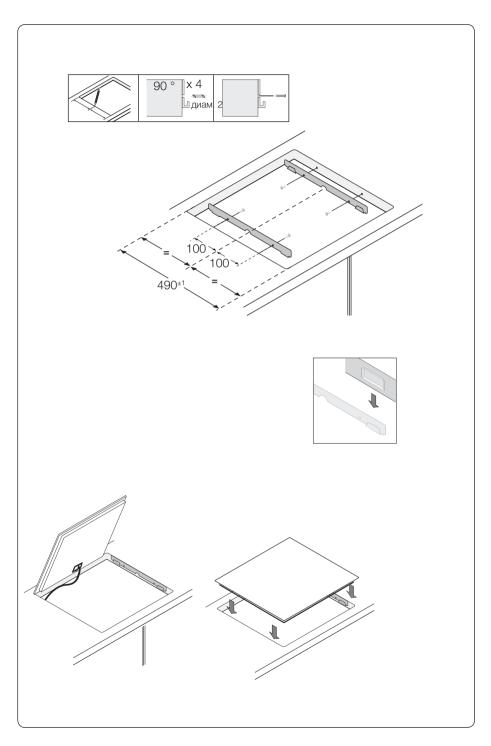

Русский - 15








детали и их функции

КОНФОРКИ (СЕРИЯ СТЯ264*С)

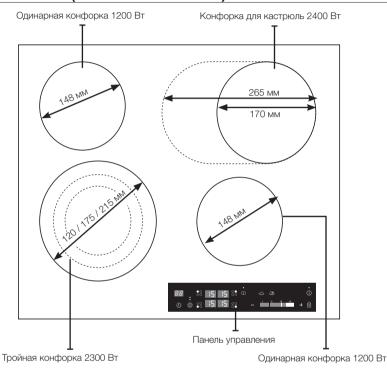

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (СЕРИЯ CTR264*C)




Русский - 16







КОНФОРКИ (СЕРИЯ СТЯ264*В)

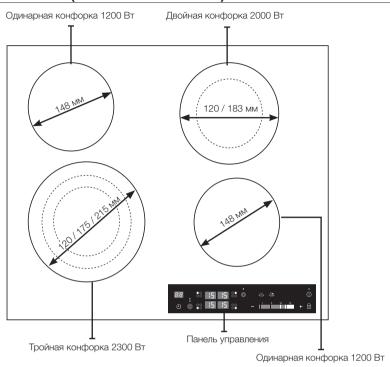


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (СЕРИЯ CTR264*B)



Датчик управления настройками (управляется посредством перемещения пальца)



КОМПОНЕНТЫ



Стеклокерамическая варочная панель



Монтажные кронштейны



Винты

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

- Стеклокерамическая варочная поверхность. Устройство оснащено стеклокерамической варочной поверхностью и четырьмя быстро нагревающимися конфорками. Мощные теплоизлучающие нагревательные элементы варочной панели значительно экономят время, необходимое для нагрева конфорок.
- Сенсорные кнопки. Управление устройством осуществляется с помощью сенсорных кнопок.
- Простота чистки. Преимуществом стеклокерамической поверхности и сенсорных кнопок является простота их чистки. Гладкая плоская поверхность легко очищается.
- Сенсорная кнопка включения/выключения. Сенсорная кнопка «включения/ выключения» выполняет функцию отдельного сетевого выключателя. Прикосновение к ней приводит к полному включению или выключению питания устройства.
- Управление и индикаторы функций. Цифровые дисплеи и индикаторы содержат информацию о настройках и используемых функциях, а также о наличии остаточного тепла на различных конфорках.
- Автоматическое выключение. Функция автоматического выключения обеспечивает автоматическое выключение устройства по прошествии определенного периода времени, если не задана другая настройка.
- Индикатор остаточного тепла. Значок остаточного тепла отображается на дисплее в том случае, когда конфорка нагрета до такой температуры, при которой можно получить ожог.
- Цифровые дисплеи. Четыре сектора дисплея соответствуют четырем конфоркам. На них отображается следующая информация.
 - = : устройство включено.
 - **П 1** выбранный режим нагрева.
 - **!** : остаточное тепло.
 - **П** блокировка от детей включена.
 - 🖪 🖪 : сообщение об ошибке, сенсорная кнопка удерживалась в течение более 60 секунд.
 - **Га**: это сообщение об ошибке отображается, когда панель перегревается при неправильной эксплуатации. (Например, на включенной конфорке находится пустая посуда)
- Сохранение тепла :::: эта функция используется для сохранения тепла приготовленного блюда. (На дисплее отобразится индикация « , ».)
- Автоматический нагрев 👺 : эта функция позволяет автоматически нагревать конфорку на самой высокой мощности. (На дисплее отобразится индикация « ».) Когда вода закипит, конфорка автоматически перейдет в режим менее интенсивного нагрева.

Используйте функцию автоматического нагрева только для нагрева воды. Никогда не оставляйте включенную варочную панель без присмотра. Это может привести к возгоранию.







АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Если в течение долгого периода времени одна из конфорок остается включенной или если режим нагрева не выбран, эта конфорка будет автоматически выключена.

Остаточное тепло будет обозначено индикацией **//** (что значит «Горячо») на соответствующем секторе цифрового дисплея.

Конфорки отключаются по прошествии следующих периодов времени.

Степень нагрева	Выключение	
1-3	По прошествии 6 часов	
4-6	По прошествии 5 часов	
7-9	По прошествии 3 часов	
10-15	По прошествии 1 часов	



Если панель перегрелась из-за неправильной эксплуатации, на дисплее отобразится индикация 📊 🖪. Панель будет выключена.



Если одна или несколько конфорок отключатся до истечения указанного времени, обратитесь к разделу «Устранение неисправностей».

Другие условия, при которых конфорка может отключиться.

Все конфорки немедленно отключатся в случае выкипания воды и попадания ее на панель управления.

Функция автоматического выключения также сработает при соприкосновении панели управления с мокрой тряпкой. В обоих случаях устройство необходимо будет включить повторно, используя сенсорную кнопку включения/выключения

(1). Перед этим следует убрать воду или тряпку с панели.

ИНДИКАТОР ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА

При выключении отдельной конфорки или всей панели наличие остаточного тепла будет показано на соответствующем секторе цифрового дисплея индикацией [] (что значит «горячо»). После выключения конфорки индикатор остаточного тепла будет отображаться до тех пор, пока конфорка не остынет.

Остаточное тепло можно использовать для размораживания или сохранения тепла пищи.

 \triangle Горящий индикатор остаточного тепла указывает на возможность получения ожога.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Если по какой-либо причине температура на одной из конфорок превысит безопасный уровень, для соответствующей конфорки автоматически включится режим менее интенсивного нагрева.







Налом

ПЕРВАЯ ЧИСТКА

Протрите стеклокерамическую поверхность тряпкой, смоченной специальным чистящим средством для стеклокерамических кухонных поверхностей.

№ Не используйте едкие или абразивные чистящие средства. Они могут повредить ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЬ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДХОДЯЩЕЙ ПОСУДЫ

Чем качественнее посуда, тем лучше результаты.

- Качество посуды можно определить по ее основанию. Чем толще и ровнее основание, тем лучше.
- При покупке новой посуды обращайте особое внимание на диаметр ее основания. Производители часто пишут только диаметр верхнего обода.
- Использование кастрюль с медным или алюминиевым основанием может привести к появлению пятен на стеклокерамической поверхности. Такие пятна очень сложно или невозможно удалить.
- Не используйте посуду с поврежденным основанием, которое имеет неровные края или грат. Такая посуда может оставить на поверхности панели царапины.
- Основание холодной посуды обычно вогнуто немного внутрь. При этом выпуклость недопустима.
- Перед использованием специальной посуды, например скороварки, сотейника или котелка с выпуклым днищем, изучите инструкцию производителя.

Советы по экономии энергии




Соблюдение следующих правил позволит вам снизить потребление энергии.

- Всегда включайте конфорку тогда, когда на ней уже стоит посуда.
- Грязь на конфорках и основании посуды повышает потребление энергии.
- По возможности плотно закрывайте посуду крышками.
- Выключайте конфорки за некоторое время до окончания приготовления пищи, чтобы использовать остаточное тепло для сохранения пищи в горячем состоянии или для размораживания.
- Размер основания сковороды должен соответствовать размеру конфорки.
- Использование скороварки позволяет сократить время приготовления до 50 %.


















ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ КНОПОК

Кончиком подушечки указательного пальца прикоснитесь к нужной области сенсорной панели и удерживайте, пока соответствующий дисплей не загорится или не погаснет, или пока не будет включена необходимая функция. Одновременно можно прикасаться только к одной сенсорной кнопке, когда устройство работает. Если коснуться панели всей подушечкой пальца, соседняя сенсорная кнопка может также активироваться.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- 1. Прикоснитесь к **сенсорной кнопке блокировки** от и не отпускайте ее в течение 3 секунд.
- 2. Включение прибора осуществляется путем нажатия сенсорной кнопки включения/ выключения ①. Коснитесь и удерживайте сенсорную кнопку включения/ выключения ① в течение 1 секунды. На дисплее отобразится индикация «■■».







После включения устройства в результате срабатывания **сенсорной кнопки включения/выключения** () в течение 10 секунд необходимо выбрать режим нагрева. В противном случае в целях безопасности устройство выключится автоматически.

ВЫБОР КОНФОРКИ И РЕЖИМА НАГРЕВА

1. Для выбора конфорки прикоснитесь к соответствующей кнопке.



2. Для выбора и настройки уровня мощности для приготовления коснитесь необходимого **селектора режима нагрева**.



 \mathbb{Z}

Если в течение более 60 секунд удерживать несколько сенсорных кнопок, на дисплее настройки нагрева отобразится индикация [3] [4]. Для сброса настройки прикоснитесь к сенсорной кнопке

включения/выключения (1).



Для использования тройной зоны, двойной зоны или зоны для кастрюль коснитесь сенсорной кнопки соответствующей выбранной зоны.











ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Включение прибора осуществляется путем нажатия сенсорной кнопки включения/выключения ().

Коснитесь сенсорной кнопки включения/выключения (1).




После выключения конфорки или всей панели наличие остаточного тепла будет показано на соответствующих секторах цифрового дисплея индикацией 🖁 (что значит «горячо»).



ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОНФОРКИ

Для выключения конфорки установите значение - с помощью настройки нагрева сенсорной панели.



Для быстрого выключения конфорки прикоснитесь два раза к кнопке соответствующей конфорки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ

Блокировку от детей можно использовать для предотвращения случайного включения конфорки и варочной поверхности.


Кроме того, панель управления, за исключением сенсорной кнопки включения/выключения (), можно заблокировать для предотвращения случайного изменения настроек, например при протирании панели тряпкой.

Включение/выключение блокировки от детей

1. Прикоснитесь к сенсорной кнопке блокировки 🕤 и не отпускайте ее в течение 3 секунд. В качестве подтверждения прозвучит сигнал.



2. Прикоснитесь к любой сенсорной кнопке. Отобразится на дисплее, сигнализируя, что блокировка от детей включена.



3. Для выключения блокировки от детей снова коснитесь и удерживайте сенсорную кнопку блокировки 😝 в течение 3 секунд. В качестве подтверждения раздастся звуковой сигнал.

После выключения устройства через несколько минут в целях безопасности автоматически активируется блокировка от детей.







ТАЙМЕР

Таймер можно использовать двумя способами.

Использование таймера для автоматического выключения устройства Если установить определенное время для конфорки, она отключится по прошествии указанного времени. Эту функцию можно использовать одновременно для нескольких конфорок.

Использование таймера для отложенного старта

Таймер отложенного старта нельзя использовать при включенной конфорке.

Установка автоматического выключения

Функцию автоматического выключения можно устанавливать только для включенных конфорок.

- 1. С помощью сенсорной кнопки таймера
 - ⊕ выберите конфорку, для которой необходимо задать время автоматического отключения.


После выбора первой активной конфорки при прикосновении к сенсорной кнопке таймера соответствующий индикатор начнет медленно мигать.



Например, передний индикатор слева соответствует передней левой конфорке. • отобразится на дисплее в области таймера. Для выбора второй активной конфорки прикоснитесь к **сенсорной кнопки таймера** (1) еще раз.


2. С помощью селектора времени таймера (+) или (-)) установите необходимое значение времени, например 15 минут, по прошествии которого конфорка автоматически выключится.

Функция автоматического выключения установлена.



Для отображения времени, оставшегося для приготовления пищи на какойлибо из конфорок, используйте **сенсорную кнопку таймера** (1). Соответствующий индикатор начнет медленно мигать.

Для изменения настройки используются **селекторы времени таймера** (+) или (-)). По прошествии установленного периода времени конфорка автоматически выключится, в качестве подтверждения прозвучит звуковой сигнал и отобразится индикатор таймера.



Русский - 23







Таймер отложенного старта

Для использования таймера отложенного старта устройство должно быть включено, но при этом все конфорки отключены.

1. Прикоснитесь к **сенсорной кнопке таймера** (1).

отобразится в области дисплея таймера.

2. Установите необходимый период времени с помощью соответствующего селектора времени таймера (+) или (-)). Функция таймера отложенного старта теперь включена и оставшееся время отображается на дисплее. Для настройки оставшегося времени прикоснитесь к сенсорной кнопке таймера 🕘 и измените настройку с помощью соответствующего селектора времени таймера ((+) или (-)).

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ БЛЮД

Цифры в таблице ниже приведены в качестве ориентира. Настройки нагрева для различных способов приготовления пищи зависят от нескольких условий, включая качество используемой посуды и количество приготавливаемой пищи.

Настройка переключателя	Способ приготовления	Примеры использования	
14-15	Нагрев Нагрев большого объема жидкости, в Пассировка макарон, обжарка мяса (обжарка мяс Жарка гуляша, тушение мяса)		
10-13	Интенсивный Жарка	Стейк, филей, картофельные оладьи, колбаса, блины/лепешки	
8-9	Жарка	Шницель/отбивные, печень, рыба, котлеты, яичница	
6-7	Кипячение	Кипячение до 1,5 л жидкости, варка картофеля, овощей	
3-5	Приготовление на пару Тушение Кипячение	Приготовление пищи на пару и тушение небольшого количества овощей, варка риса и приготовление молочных блюд	
1-2	Растапливание	Растапливание масла, растворение желатина, растапливание шоколада	

Примечание.

- Значения нагрева в таблице выше приведены только в качестве ориентира для справки.
- Корректировка этих настроек зависит от конкретной посуды и приготавливаемой пищи.











АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАГРЕВ


1. Для выбора конфорки коснитесь соответствующей кнопки.



2. Коснитесь сенсорной кнопки **Автоматический нагрев**.



3. Установите необходимый уровень мощности, который будет использоваться после автоматического нагрева. При достижении самого высокого уровня мощности конфорки включаются автоматически, а затем переключаются на постоянный уровень мощности,



установленный ранее. Время автоматического нагрева зависит от выбранного постоянного уровня мощности.

Постоянный уровень мощности	Время автоматического нагрева (приблиз.) [мин.: сек.]	
1	2:00	
2	2:25	
3	4:00	
4	4:25	
5	5:00	
6	6:00	
7	7:40	
8	2:50	

Постоянный уровень мощности	Время автоматического нагрева (приблиз.) [мин.: сек.]	
9	2:50	
10	2:50	
11	2:50	
12	2:50	
13	3:20	
14	3:20	
15	-	



Никогда не оставляйте включенную варочную панель без присмотра. Это может привести к возгоранию. Функция автоматического нагрева предназначена для приготовления пищи с использованием небольшого количества воды для сохранения питательных веществ. Функция автоматического нагрева не предназначена для приготовления блюд с использованием большого количества воды.







<u>ЧИСТКА И У</u>

ПАНЕЛЬ

№ Чистящее средство не должно соприкасаться с нагретой стеклокерамической ^вповерхностью. Чистящее средство необходимо смыть чистой водой перед нагреванием, поскольку оно может разъесть горячую поверхность. Не используйте такие интенсивные чистящие средства, как аэрозоли для чистки решетки для гриля и духовки, губки с грубыми волокнами или шлифующие чистящие средства для кухонной посуды.



Очищайте стеклокерамическую поверхность после каждого использования, пока она сохраняет тепло. Это предотвратит засыхание на поверхности пролитой жидкости. Удаляйте осадок, следы воды, капли жира и пятна на металле с помощью имеющегося в продаже средства для чистки стеклокерамики или нержавеющей стали.

Легкие загрязнения

- 1. Протирайте стеклокерамическую поверхность влажной тряпкой.
- 2. Затем следует протереть ее чистой сухой тряпкой. Чистящее средство не должно остаться на поверхности.
- 3. Раз в неделю следует тщательно очищать стеклокерамическую варочную поверхность с помощью имеющегося в продаже средства для чистки стеклокерамики или нержавеющей стали.
- 4. После использования средства протирайте стеклокерамическую поверхность тряпкой, смоченной достаточным количеством чистой воды, а затем - сухой чистой тканью без ворса.

Въевшиеся загрязнения

- 1. Для удаления остатков пищи и брызг, въевшихся в поверхность, используйте специальный скребок для стекла.
- 2. Расположите скребок под углом к керамической поверхности.
- 3. Удалите загрязнение, соскоблив его заостренным концом скребка.



Скребки для стекла и чистящие средства для стеклокерамической поверхности можно приобрести в специализированных розничных магазинах.









Проблемные загрязнения

1. Удаляйте пригоревший сахар, расплавленный пластик, алюминиевую фольгу и другие подобные материалы скребком для стекла сразу, пока они горячие.

Дри очистке скребком для стекла горячей конфорки есть риск получения ожога.

Чистите варочную панель обычным способом, когда она остыла.
 Если конфорка, на которой что-либо расплавилось, остыла, нагрейте ее снова, чтобы очистить.



Царапины и темные пятна на стеклокерамической поверхности, появившиеся в результате использования посуды с острыми краями, например, удалить нельзя. Однако они не влияют на работу панели.



РАМА ПАНЕЛИ (ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

<u>м</u> Не чистите раму панели уксусом, лимонным соком или средствами для чистки от накипи. Это может привести к появлению на ней мутных пятен.

- 1. Протрите раму влажной тряпкой.
- 2. Смочите насохшую грязь мокрой тряпкой. Затем вытрите насухо.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ УСТРОЙСТВА

- Не используйте панель в качестве рабочей поверхности или для хранения вещей.
- Не включайте конфорку, если на ней нет посуды или если посуда пустая.
- Стеклокерамика очень надежна и устойчива к температурным воздействиям, однако она не является небьющейся.
 - Она может разбиться в результате падения на нее острого или тяжелого предмета.
- Не ставьте посуду на раму панели. Это может привести к появлению царапин и повреждению покрытия.
- Старайтесь не капать кислыми жидкостями, такими как уксус, лимонный сок или средства от накипи, на раму панели: от них остаются мутные пятна.
- Если на горячую конфорку попадет и расплавится сахар или продукт, содержащий сахар, то его нужно удалить скребком сразу, еще горячим. Если такая масса остынет, то при ее удалении можно повредить поверхность.
- Не кладите на стеклокерамическую поверхность легкоплавкие предметы и материалы, такие как пластик, алюминиевая фольга, фольга для выпечки. Если на панели расплавилось что-то подобное, немедленно удалите это скребком.











тия и обслуживание

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Незначительные неполадки можно устранить самостоятельно, руководствуясь следующими инструкциями. Если советы, приведенные ниже, не помогают, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство.

Ремонт может осуществлять только квалифицированный технический специалист.

педпридене. Неквалифицированный ремонт способен подвергнуть пользователя существенной опасности. Если потребуются ремонтные услуги, обращайтесь в местный сервисный центр.

Что делать, если конфорки не работают?

Возможные причины.

- Предохранитель во внутренней проводке (закрытый плавкий предохранитель) поврежден. Если предохранители срабатывают несколько раз, вызовите уполномоченного электрика.
- Устройство включено неправильно.
- Индикаторы на панели управления не светятся.
- Конфорка не включена.
- Для конфорок выбран неподходящий режим нагрева.

Что делать, если конфорки не включаются?

Возможные причины.

- С момента нажатия сенсорной кнопки включения/выключения прошло более 10 секунд (см. раздел «Включение устройства»).
- Часть панели управления накрыта влажной тряпкой или залита жидкостью.

Что делать, если на панели управления погасли все индикаторы, кроме индикатора остаточного тепла 📳?

Это может быть вызвано одной из двух причин.

- Случайно нажата сенсорная кнопка включения/выключения.
- Часть панели управления накрыта влажной тряпкой или залита жидкостью.

Что делать, если индикатор остаточного тепла не отображается на панели управления после выключения конфорок?

Возможная причина.

Конфорка была включена ненадолго и не успела сильно нагреться. Если конфорка успела нагреться, обратитесь в местный сервисный центр.

Что делать, если конфорка не включается или не выключается?

Это может быть вызвано несколькими причинами.

- Часть панели управления накрыта влажной тряпкой или залита жидкостью.
- Включена блокировка от детей.

Что делать, если на панели управления отображается 🖪 🖪?

Возможная причина.

Часть панели управления накрыта влажной тряпкой или залита жидкостью. Для сброса настройки прикоснитесь к сенсорной кнопке включения/выключения.

Русский - 28

 \odot







Какие действия необходимо предпринять, если конфорка не горит красным?

Выбранная температура конфорок поддерживается датчиком, осуществляющим включение и выключение конфорок. Таким образом, конфорки не всегда должны гореть красным. Если выбран режим медленного огня, конфорка будет выключаться и включаться чаще, чем при высокой мощности. При высокой мощности конфорки также будут периодически включаться и выключаться.

Что делать, если на панели управления отображается 📊 🔄?

Возможная причина

- Варочная панель перегрелась из-за неправильной эксплуатации.
- После того как панель остынет, коснитесь сенсорной кнопки включения/выключения для сброса настройки.

Если неисправность будет вызвана неправильной эксплуатацией устройства, то услуги по ее устранению (в том числе и вызов технического специалиста сервисного центра) придется оплатить даже в рамках гарантийного срока.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении неисправности сначала попробуйте устранить ее самостоятельно, следуя инструкциям в разделе «Устранение неисправностей».

Если своими силами справиться не удалось, руководствуйтесь следующими инструкциями.

Неисправность вызвана техническим дефектом?

Если да, обратитесь в местный сервисный центр.

Подготовьтесь к разговору заранее. Это упростит процесс диагностики и позволит быстро решить, нужен ли визит специалиста.

Будьте готовы ответить на следующие вопросы.

- В чем заключается проблема?
- При каких условиях наблюдается неисправность?

Готовясь к разговору, спишите модель и серийный номер устройства. Эти сведения приведены в таблице технических данных.

- Описание модели
- Серийный номер (15 знаков)

Для удобства рекомендуем сразу записать эти сведения здесь.

Модель:	
Серийный номер:	

В каких случаях с пользователя взимается плата даже в рамках гарантийного периода?

- Если окажется, что пользователь мог самостоятельно устранить неисправность с помощью советов из раздела «Устранение неисправностей».
- Если сотруднику сервисного центра пришлось сделать несколько выездов на место из-за того, что он не получил сразу всю необходимую информацию, и, например, вынужден был возвращаться за запасными деталями. Чтобы не нести дополнительные расходы, заранее подготовьтесь к телефонному разговору со специалистом, как описано выше.





технические параметры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры устройства		Ширина		590 мм
		Глубина		505 мм
				52 мм
Размеры монтажного		Ширина		560 мм
проема		Глубина		490 мм
		Радиус закругления угла		3 мм
Напряжение для подключения			220 - 240 В ~ 50 - 60 Гц	
Максимальная СТ		ΓR264*C		7,1 кВт
полезная выходная мощность	CTF	R264*B		6,7 кВт
Bec CT		R264*C	Нетто	8,2 кг
			Брутто	10,7 кг
	CTR264*B	Нетто	8 кг	
			Брутто	10,5 кг

КОНФОРКИ

Положение		Диаметр	Мощность
Передняя левая		120 / 175 / 215 мм	800 / 1600 / 2300 BT
Задняя левая		148 мм	1200 BT
CTR264*C		170 / 265 мм	1500 / 2400 BT
Задняя правая	CTR264*B	120 / 183 мм	800 / 2000 BT
Передняя правая		148 мм	1200 BT







Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях

Срок службы: 7 лет



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.















Производитель: Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Адрес производителя:

(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си, Гйонгги-до, Корея, 443-742

Адрес мощностей производства:

20230 313 Moo 1, Сухафибан 8 Роад, Срирача Индастри Парк, Т. Бунг А. Срирача, Чонбури, Тайланд

Страна производства: Таиланд

Импортер в России:

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»

Адрес: 125009, г. Москва, Россия, ул. Воздвиженка 10, 4 этаж

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ КОММЕНТАРИЕВ

СТРАНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-УЗЕЛ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
MONGOLIA	7-495-363-17-00	, ,
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

DG68-00383A-05










CTR264*В Серія CTR264*С Серія

Склокерамічна варильна поверхня

Посібник користувача



Цей посібник виготовлено виключно із переробленого паперу.

уявіть можливості

Дякуємо за придбання цього виробу компанії Samsung.










КОРИСТУВАННЯ ЦИМ ПОСІБНИКОМ

Важливі символи безпеки і застереження.





- Правила безпеки поводження з електрикою
- 5 Безпека дітей
- 5 Правила безпеки під час використання
- Правила безпеки під час чищення
- Обов'язкові знаки попередження для встановлення
- 7 Символи, на які слід звернути увагу під час встановлення пристрою
- Обов'язкові знаки попередження для під'єднання до електромережі
- 8 Символи, на які слід звернути увагу під час під'єднання до електромережі
- 8 Обов'язкові знаки попередження під час використання пристрою
- 10 Символи, на які слід звернути увагу під час використання печі
- 11 Обов'язкові знаки попередження для чищення пристрою
- 11 Символи, на які слід звернути увагу під час чищення пристрою

ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ



- 12 Утилізація пакувального матеріалу
- 12 Належна утилізація старого пристрою
- Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)

ВСТАНОВЛЕННЯ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ



- Інструкції з техніки безпеки під час 13 встановлення
- 14 Під'єднання до джерела живлення
- Встановлення у робочу поверхню

ЧАСТИНИ ТА ФУНКЦІЇ



- 17 Зони нагрівання (СЕРІЯ СТR264*C)
- 17 Панель керування (СЕРІЯ CTR264*C)
- 18 Зони нагрівання (СЕРІЯ СТR264*B)
- 18 Панель керування (CEPIЯ CTR264*B)
- 19 Складові частини
- 19 Основні властивості пристрою
- 20 Захисне вимкнення
- 20 Індикатор залишкового тепла
- 20 Визначення температури

Українська - 2







ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ



21 Попереднє чищення

ВИКОРИСТАННЯ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ



- 21 Використання підхожого посуду
- 22 Використання сенсорних кнопок керування
- 22 Увімкнення пристрою
- 22 Вибір зони нагрівання і рівня потужності нагрівання
- 23 Вимкнення пристрою
- 23 Вимкнення зони нагрівання
- 23 Використання замка від дітей
- 24 Таймер
- 25 Рекомендовані налаштування для приготування певних продуктів
- 26 Автоматичне нагрівання

чищення і догляд



- 27 Варильна поверхня
- 28 Рамка варильної поверхні
- (елемент додаткової комплектації) 28 Для уникнення пошкодження
- пристрою

ГАРАНТІЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ



- 29 Відповіді на поширені питання та
- усунення несправностей 30 Обслуговування

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- 31 Технічні характеристики
- 31 Зони нагрівання

Українська - 3



КОРИСТУВАННЯ ЦИМ ПОСІ́БНИКОМ

Перш ніж використовувати пристрій, прочитайте цей посібник і зверніть особливу увагу на інформацію з техніки безпеки у відповідному розділі. Збережіть цей посібник на майбутнє для довідки. У випадку відчуження пристрою не забудьте передати посібник новому власнику.

ВАЖЛИВІ СИМВОЛИ БЕЗПЕКИ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

У тексті посібника використовуються такі символи:

попередження	Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки можуть призвести до серйозної травми або смерті .
<u></u> М УВАГА	Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки можуть призвести до отримання незначної травми або пошкодження майна .
<u> </u>	Щоб зменшити ризик пожежі, вибуху, ураження електричним струмом або травмування під час користування виробом, дотримуйтеся основних правил техніки безпеки.

	НЕ намагайтеся виконати цю дію.
\boxtimes	НЕ розбирайте виріб.
8	НЕ торкайтесь.
*	Чітко дотримуйтесь вказівок.
*	Вийміть штепсель із розетки.
=	Перевірте, чи виріб заземлено, щоб уникнути ураження електричним струмом.
	Зателефонуйте до центру обслуговування по допомогу.
Ø	Примітка
	Важлива інформація

Українська - 4







ІСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ

Вимоги з безпеки цього пристрою відповідають усім прийнятим технічним стандартам і нормам безпеки. Проте ми, як виробник, переконані, що зобов'язані ознайомити вас із поданими далі вказівками з техніки безпеки.



ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПОВОДЖЕННЯ З ЕЛЕКТРИКОЮ

Слідкуйте, щоб пристрій було належно встановлено і заземлено кваліфікованим спеціалістом.

Пристрій має обслуговувати лише кваліфікований технічний персонал. Ремонт, який виконують некваліфіковані особи, може призвести до травмування або серйозних збоїв у роботі пристрою. З питань ремонту пристрою звертайтесь до місцевого центру обслуговування. Недотримання цих інструкцій може призвести до пошкодження пристрою або втрати права на гарантійне обслуговування.

Вбудований пристрій можна використовувати тільки якщо його встановити в шафці чи на робочому місці, що відповідає відповідним нормам. Це забезпечує достатній рівень захисту від контакту з електричними компонентами відповідно до основних правил техніки безпеки.

Якщо пристрій не працює належним чином або на ньому з'явились зломи, трішини, шілини:

- вимкніть усі зони нагрівання;
- від'єднайте поверхню від мережі і
- зв'яжіться з місцевим центром обслуговування.



потверженя БЕЗПЕКА ДІТЕЙ

Цей пристрій не призначений для використання малими дітьми або неповносправними людьми без належного нагляду відповідальної дорослої особи.

Наглядайте за малими дітьми і не дозволяйте їм бавитись із пристроєм.

Під час приготування їжі зони нагрівання сильно нагріваються. Не допускайте малих дітей до пристрою.



_____ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІ<u>Д ЧАС ВИКОРИСТАННЯ</u>

Цей пристрій призначений для приготування і смаження у звичайних домашніх умовах. Він не призначений для комерційного або промислового використання.

Не використовуйте поверхню для обігрівання кімнати.

Будьте уважні під час під'єднання електропристроїв до розеток поблизу варильної поверхні. Кабелі живлення не мають контактувати з поверхнею для приготування їжі.

Розігрітий жир чи олія можуть легко загорітися. Не залишайте поверхню без нагляду, особливо під час приготування їжі з великим вмістом жиру чи олії, наприклад картоплі «фрі».







Після використання вимикайте зони нагрівання.

Підтримуйте панель керування в чистому і сухому стані.

Не кладіть займисті матеріали на варильну поверхню. Це може стати причиною виникнення пожежі.

Не використовуйте варильну поверхню для нагрівання алюмінієвої фольги, продуктів. загорнутих в алюмінієву фольгу, або заморожених продуктів, запакованих в алюмінієвий посуд.

У випадку необережного поводження з пристроєм існує ризик отримання опіків.

Кабелі електропристроїв не мають торкатись гарячої поверхні пристрою або нагрітого посуду.

Не торкайтесь варильної поверхні сухою ганчіркою.

Не зберігайте легкозаймисті матеріали, наприклад аерозолі та миючі засоби, у шафках під варильною поверхнею.

попередження. Користувачі з електронними стимуляторами серця і серцевими імплантатами повинні дотримуватись мінімальної відстані 30 см від верхньої половини тіла до зони приготування їжі, коли пристрій увімкнено. За наявності будь-яких сумнівів потрібно проконсультуватись із виробником пристрою або лікарем.



🕰 ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЧИЩЕННЯ

Перед чищенням завжди вимикайте пристрій.

З міркувань безпеки заборонено чистити пристрій миючими засобами зі струменевою подачею або високим тиском.

Чистьте варильну поверхню відповідно до інструкцій із чищення і догляду, що містяться в цьому посібнику.



ФОВ ОБОВ В ЗНАКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ



🙀 Цей пристрій повинен встановлювати кваліфікований спеціаліст із кухонних плит, який пройшов відповідну підготовку в компанії-виробника. Дивіться розділ «Встановлення варильної поверхні».

Під'єднуйте пристрій до розетки відповідної або вищої потужності та використовуйте розетку лише для цього пристрою. Надійно під'єднайте штепсель до мережі. А також не використовуйте подовжувачів.

- Невиконання цих вказівок або увімкнення інших пристроїв у цю ж розетку за допомогою подовжувача можуть призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Не використовуйте електричний трансформатор. Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

Цей пристрій повинен встановлювати кваліфікований спеціаліст або компанія з обслуговування.

- В іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху, пошкодження виробу або травмування користувача.

Необхідно передбачити можливість відключення пристрою від електромережі після встановлення. Для відключення пристрою можна використовувати штепсель живлення, який має залишатися легкодоступним, або перемикач, встановлений у фіксовану проводку відповідно до правил. (Тільки для вбудованих моделей).









Не встановлюйте цей пристрій біля опалювальних пристроїв і легкозаймистих матеріалів. Не встановлюйте цей пристрій у місці з високим вмістом жиру, у вологому чи запиленому приміщенні, а також уникайте контакту пристрою із прямим сонячним промінням та водою (дощ).

Не встановлюйте цей пристрій у місцях, де може витікати газ.

- Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

Цей пристрій не розрахований для встановлення у дорожніх транспортних засобах, трейлерах та інших подібних транспортних засобах.



Цей пристрій треба заземлити належним чином.

Не заземлюйте пристрій до газової труби, пластикової водопровідної труби чи телефонної

- Це може призвести до ураження електричним струмом, до пожежі, вибуху чи пошкоджень пристрою.
- Ніколи не під'єднуйте пристрій до мережі, якщо розетка не заземлена належним чином, а також упевніться, що це здійснено за місцевими та державними стандартами.



СИМВОЛИ, НА ЯКІ СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ



Цей пристрій необхідно розмістити недалеко від розетки.

- Невиконання цих вказівок може призвести до пожежі або ураження електричним струмом через витік струму.

Встановіть пристрій на горизонтальній твердій поверхні, яка може витримати його вагу.

- Невиконання даної вказівки може призвести до незвичних вібрацій, шуму або пошкоджень пристрою.

Встановіть пристрій на належній відстані від стіни.

- В іншому випадку може виникнути пожежа через перегрівання.

Над поверхнею необхідно забезпечити належний мінімальний простір.

ОБОВ'ЯЗКОВІ ЗНАКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЛЯ ПІД'ЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ



🙀 3 розетки та місць контактів слід усунути всі чужорідні субстанції, наприклад пил або вологу, сухою ганчіркою.

- Від'єднайте штепсель від електромережі та протріть його сухою ганчіркою.
- В іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Штепсель слід вмикати в розетку таким чином, щоб кабель був спрямований до підлоги.

- В іншому випадку електричні дроти в кабелі можуть пошкодитись і це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



Надійно під'єднайте штепсель до мережі. Не використовуйте пошкоджений штепсель, пошкоджений кабель або відкриту розетку.

- Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

Не тягніть і не гніть сильно кабель живлення.

Не перекручуйте і не зв'язуйте кабель живлення.

Не зачіпайте кабель живлення за металевий об'єкт, не ставте важкі предмети на нього, не стискайте кабель між іншими предметами і не запихайте його в простір між пристроєм і

- Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

Не тягніть за кабель, виймаючи штепсель із розетки.









- Виймаючи штепсель із розетки, тримайте за сам штепсель.
 - В іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



🕜 Якщо пристрій або кабель пошкоджені, одразу зверніться до найближчого центру обслуговування.



СИМВОЛИ, НА ЯКІ СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ ПІД ЧАС ПІД'ЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

- 🙀 Від'єднуйте пристрій від електромережі, якщо ви не використовуєте його тривалий час. а також під час грози.
 - В іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.



№ ОБОВ'ЯЗКОВІ ЗНАКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ



- 🙀 У випадку витікання газу (пропану, зрідженого нафтового газу тощо) негайно провітріть примішення, не торкаючись до штепселя. Також не торкайтеся кабелю живлення та пристрою.
 - Не використовуйте вентилятор.
 - Іскра може спричинити вибух або пожежу.

Під час використання пристрій нагрівається. Уникайте контакту з нагрівальними елементами всередині пристрою.

ЗАВЖДИ використовуйте спеціальні рукавиці, коли виймаєте посуд із пристрою, щоб уникнути випадкових опіків.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти опікам, вміст пляшок із молоком і баночок із дитячим харчуванням необхідно перемішувати та збовтувати, а також перевіряти його температуру перед годуванням дитини.

Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст.

За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не бавились із пристроєм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Діти можуть користуватися пристроєм без нагляду дорослих лише за умови отримання відповідних інструкцій, щоб дитина вміла безпечно користуватися пристроєм і усвідомлювала небезпеку від неправильного користування.

Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися пристроєм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Доступні частини пристрою можуть сильно нагріватися. Для запобігання опіків малих дітей не можна допускати до пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо на поверхні з'явились тріщини, вимкніть пристрій, щоб уникнути можливості ураження електричним струмом. Не використовуйте пристрій, доки не буде замінено скляну поверхню.

Не кладіть металеві предмети, такі як ножі, виделки, ложки і кришки, на варильну поверхню, оскільки вони можуть нагрітись.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед заміною лампи пристрій потрібно вимкнути, щоб уникнути можливості ураження електричним струмом.

Українська – 8





 \odot





Не торкайтеся штепселя вологими руками.

- Це може призвести до ураження електричним струмом.

Не вимикайте пристрій, виймаючи штепсель із розетки під час роботи пристрою.

 Якщо після цього увімкнути штепсель у розетку, може утворитись іскра, яка в свою чергу може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.

Упаковку пристрою зберігайте в недоступному для дітей місці, адже вона може становити для них небезпеку.

- Дитина може задушитись, одягнувши пакет на голову.
- В іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом, опіків чи

Ніколи не використовуйте цей пристрій з іншою метою, ніж приготування їжі.

- Це може призвести до виникнення пожежі.

Не нагрівайте пластикові чи паперові контейнери, також не використовуйте їх із пристроєм.

Це може призвести до виникнення пожежі.

Не перегрівайте їжу.

Це може призвести до пожежі.

Не нагрівайте їжу, загорнену в папір із журналів чи газет.

- Це може призвести до пожежі.

Не використовуйте та не ставте легкозаймисті розпилювачі чи інші об'єкти біля пристрою.

- Це може призвести до пожежі або вибуху.
- «Підігріваючи напої каву, чай, лікер або воду, чи такі страви як соус, суп або рагу, використовуйте низький рівень потужності та обов'язково періодично перемішуйте вміст.
- На високому рівні потужності рідина може несподівано закипіти і бризки можуть спричинити серйозні опіки.

Не пхайте пальці, чужорідні предмети чи металеві об'єкти, наприклад голки, шпильки, у вхідні та вихідні отвори. Якщо в такі отвори попали чужорідні предмети, від'єднайте кабель від мережі та зверніться до продавця або найближчого центру обслуговування.

- В іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом або травм.

НІКОЛИ не наповнюйте посудину до країв, і вибирайте посудину, яка є зверху ширшою, аніж знизу, щоб під час кипіння запобігти розливанню рідини назовні. Крім того, пляшки з вузьким горлом можуть вибухнути внаслідок перегрівання.

НЕ нагрівайте дитячу пляшечку зі смоктунцем, оскільки пляшечка може вибухнути від перегрівання.

Не допускайте потрапляння води на кабель живлення або штепсель, а також контакту кабелю живлення з гарячими поверхнями.

Ніколи не використовуйте пристрій, якщо пошкоджено кабель живлення або штепсель.

попередження. Рідини та інші продукти не можна розігрівати в щільно закритих ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.



🔀 Не намагайтеся самотужки відремонтувати, розібрати чи вдосконалити пристрій.

- Не використовуйте інший запобіжник (наприклад, мідний, металевий дріт тощо), аніж рекомендований.
- Якщо пристрій необхідно ремонтувати чи перевстановити, зверніться для цього до найближчого центру обслуговування.







- В іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, пошкодження пристрою або травмування користувача.
- 🙀 Якщо будь-яка чужорідна субстанція, наприклад вода, потрапить у пристрій, від'єднайте його від електромережі та зверніться до найближчого центру обслуговування.
 - В іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Якщо у пристрій потрапила вода, зверніться до найближчого центру обслуговування.
 - В іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Якщо з пристрою чути незрозумілий шум, запах горілого чи видно дим, негайно від'єднайте його від мережі та зверніться до найближчого центру обслуговування.
 - В іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

СИМВОЛИ, НА ЯКІ СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ПЕЧІ

- 🙀 Будьте обережні, адже після нагрівання напої чи їжа можуть бути дуже гарячі.
 - Особливо, годуючи дитину, перевіряйте, чи їжа достатньо охолола.

Будьте обережні під час нагрівання рідин, наприклад води чи інших напоїв.

- Краще не користуйтеся слизькими посудинами із вузьким горлом.
- В іншому випадку вміст може несподівано перелитись та спричинити опіки.

Під час або безпосередньо після готування не доторкайтесь до їжі та будь-якої частини пристрою.

- Користуйтесь кухонними рукавицями, адже посуд може бути дуже гарячий і ви можете попектись.

Якщо на поверхні з'явились тріщини, вимкніть пристрій.

- Інакше це може спричинити ураження електричним струмом.

Для приготування чи розігрівання малої кількості продуктів необхідно менше часу.

Якщо для їх приготування встановити звичний час, їх можна перегріти або вони підгорять.

За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не бавились із пристроєм.

Перш ніж відкрити кришку, слід усунути з неї пролиті рідини; перш ніж закрити кришку, дайте пристрою охолонути (стосується лише моделей із кришкою).



- 🦳 Не ставайте зверху на пристрій і не ставте на нього жодних предметів (білизну, покриття для пристрою, запалені свічки, запалені цигарки, посуд, хімічні речовини, металеві предмети тощо).
 - Це може призвести до ураження електричним струмом, до пожежі, вибуху, пошкоджень пристрою або травм.

Не виконуйте жодних операцій із пристроєм, якщо у вас вологі руки.

- Це може призвести до ураження електричним струмом.

Не розпилюйте матеріал, що випаровується, наприклад інсектицид, на поверхню пристрою.

- Це може бути шкідливим для людей, крім того це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі чи пошкодження пристрою.

Не ставте пристрій на крихкі предмети, наприклад умивальник чи скляний предмет.

- Умивальник чи скляний предмет може через це розбитись. Обережно розгортайте їжу, яку ви щойно вийняли з печі.
- Якщо їжа гаряча, під час розгортання може несподівано вирватись пара і обпекти вас.

Від'єднуючи пристрій від мережі, обережно витягайте штепсель із розетки; в жодному разі не тягніть за кабель живлення.









- Пошкоджений кабель може спричинити коротке замикання, пожежу та/або ураження електричним струмом.

Пристрої не призначено для керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

Не дивіться безпосередньо на елементи пристрою, коли його увімкнено (стосується лише моделей із галогенною лампочкою).

Після використання вимкніть поверхню за допомогою відповідного засобу керування і не покладайтесь на детектор посуду (стосується лише моделей із детектором посуду).

ОБОВ'ЯЗКОВІ ЗНАКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЛЯ ЧИШЕННЯ ПРИСТРОЮ



Не чистьте пристрій, розпилюючи воду безпосередньо на його поверхню. Не використовуйте для цього також бензол, розчинник чи спиртовий засіб.

- Це може призвести до вицвітання, деформування, пошкодження поверхні, пожежі або ураження електричним струмом.

Перш ніж починати чишення або технічне обслуговування, слід завжди відключати штепсельну вилку з розетки.

 В іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Задля безпеки не застосовуйте для чищення засоби, які використовують воду під високим тиском чи пару.

СИМВОЛИ, НА ЯКІ СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ ПІД ЧАС ЧИЩЕННЯ ПРИСТРОЮ



Пристрій необхідно регулярно чистити і видаляти з нього залишки продуктів.

Якщо не підтримувати пристрій у чистоті, можливе пошкодження покриття пристрою, що призведе до скорочення терміну його служби та може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.



Будьте уважні, щоб не травмуватись під час чищення пристрою (всередині та зовні).

- Ви можете поранитись об гострі кути пристрою.

Не чистьте пристрій парою.

- Адже це може призвести до корозії.







вила утилі



ТИТЕРИАТ УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Усі матеріали, які використовуються для пакування пристрою, повністю придатні для повторної переробки. Картон і пінопласт позначені відповідним чином. Утилізуйте пакувальний матеріал і старі пристрої так, щоб не шкодити навколишньому середовищу.



🖫 НАЛЕЖНА УТИЛІЗАЦІЯ СТАРОГО ПРИСТРОЮ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед тим як утилізувати старий пристрій, виведіть його з ладу, щоб він не був джерелом небезпеки.

Для від'єднання пристрою від мережі та від'єднання кабелю живлення скористайтесь допомогою кваліфікованого технічного працівника.

Пристрій не можна утилізувати з побутовим сміттям.

Інформацію про дати і місця проведення утилізації можна отримати на сайті місцевих органів влади або організації, яка займається утилізацією сміття.



ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ (ВІДХОДИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.







ВСТАНОВЛЕНЬ



Слідкуйте, щоб пристрій було встановлено і заземлено лише кваліфікованим спеціалістом. полежения Дотримуйтесь цієї інструкції. Гарантія не поширюватиметься на шкоду, що виникла внаслідок неналежного встановлення пристрою. Технічні характеристики наведені в кінці цього посібника.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ

- Електромонтаж має бути виконано так, щоб для від'єднання пристрою від мережі був наявний пристрій, у якого роз'єднуються всі полюси з відстанню між контактами принаймні 3 мм. До таких пристроїв належать: автоматичний вимикач для захисту від перенапруги, плавкий запобіжник (запобіжники пробкового типу слід усунути з тримача), пристрій вимкнення за умови витоку на землю і контактор.
- У тому, що стосується захисту від пожежі, цей пристрій відповідає стандарту EN 60335 2 6. Цей тип пристрою може бути встановлено так, що з однієї сторони може знаходитись висока шафа або стіна.
- Шухляди не слід встановлювати під варильною поверхнею.
- Місце встановлення має бути захищено від ударів.
- Кухонний блок, у який встановлюється пристрій, має відповідати вимогам стандарту DIN 68930 на предмет стійкості.
- Для захисту від вологості всі обрізані поверхні слід герметизувати відповідним герметиком.
- На робочих поверхнях з керамічної плитки, усі місця, які торкаються варильної поверхні, слід заповнити відповідним розчином.
- На робочих поверхнях із натурального, штучного каменю або керамічної плитки для кріплення слід використовувати відповідну синтетичну смолу чи комбінований клей.
- Упевніться, що ущільнювач на робочій поверхні розподілено належним чином без щілин. Не використовуйте додатковий силіконовий ущільнювач; адже це може спричинити додаткові труднощі під час демонтування пристрою з метою обслуговування.
- Під час видалення поверхню слід виштовхувати знизу.
- Плиту слід встановити під варильною поверхнею.







ПІД'ЄДНАННЯ ДО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ

Перед під'єднанням перевірте, чи номінальна напруга пристрою, тобто напруга, зазначена на табличці з технічними даними, відповідає напрузі в мережі. Табличка з технічними даними розташована внизу варильної поверхні.

Перед тим як під'єднувати кабелі до мережі, вимкніть живлення.

Напруга нагрівального елемента становить 230 В змінного струму. Пристрій також добре працює від мережі з напругою 220 В або 240 В змінного струму.

Варильну поверхню слід під'єднати до мережі живлення так, щоб для від'єднання пристрою від мережі був наявний пристрій, у якого роз'єднуються всі полюси з відстанню між контактами принаймні 3 мм. наприклад автоматичний вимикач для захисту від перенапруги. пристрій вимкнення за умови витоку на землю і плавкий запобіжник.

Для під'єднання пристрою до мережі живлення слід використовувати кабель типу H05RN - F або кабель з вишими характеристиками.

	Номінальний струм пристрою (А)	Номінальна площа поперечного розрізу (мм²)
1N~	> 25 i ≤ 32	≥ 2,5
2N~	> 10 i ≤ 16	≥ 1,5

З'єднання слід виконувати так, як показано на схемі. З'єднання мають бути виконані відповідно до схеми з'єднань.

Кабель заземлення слід під єднати до відповідного роз єму. Кабель заземлення має бути довшим від кабелів, що передають електричний струм.


попереджения надійно закріплювати.

Закріпіть кабель з'єднання фіксатором кабелю живлення і закрийте кожух сильним натисненням (до фіксації на місці). Перед першим увімкненням пристрою видаліть зі склокерамічної поверхні будь-який захисний матеріал або наліпки.


🛕 Після того, як варильну поверхню буде під'єднано до мережі, перевірте, чи всі зони полеживня нагрівання готові до використання, по черзі увімкнувши кожну з них на максимальну потужність на короткий час із використанням відповідного посуду.



Під час першого увімкнення варильної поверхні дисплей засвічується і вмикається замок від дітей.



Номер полюса	Дротове з'єднання
1	L
2	З'єднання з полюсом-1 за
	допомогою металевого конектора
3	З'єднання з полюсом-2 за
3	допомогою металевого конектора
4	N
(4)	Заземлення



Номер полюса	Дротове з'єднання
1	L-1
2	L-2
3	З'єднання з полюсом-2 за допомогою металевого конектора
4	N
(1)	Заземлення









Гарантія не поширюється на шкоду, що виникла в результаті неналежного встановлення.

№ Якщо пошкоджено кабель живлення, його необхідно замінити на спеціальний можна придбати в компанії-виробника або її агента з обслуговування.

ВСТАНОВЛЕННЯ У РОБОЧУ ПОВЕРХНЮ





Перед встановленням запишіть серійний номер пристрою, який знаходиться на табличці з технічними даними.

Цей номер буде потрібен у випадку звернення за обслуговуванням. Він буде недоступним після встановлення пристрою, оскільки табличка з технічними даними розташована в нижній частині пристрою.

Зверніть особливу увагу на вимоги щодо мінімального вільного місця і відстаней.

Перед тим як монтувати плиту на кронштейнах, закріпіть кронштейни з обох боків за допомогою гвинтів, які додаються.

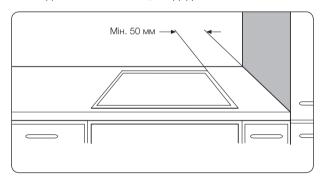

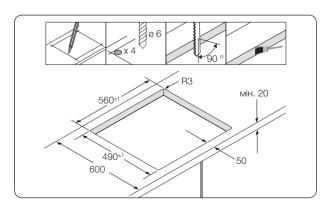


Українська – 15







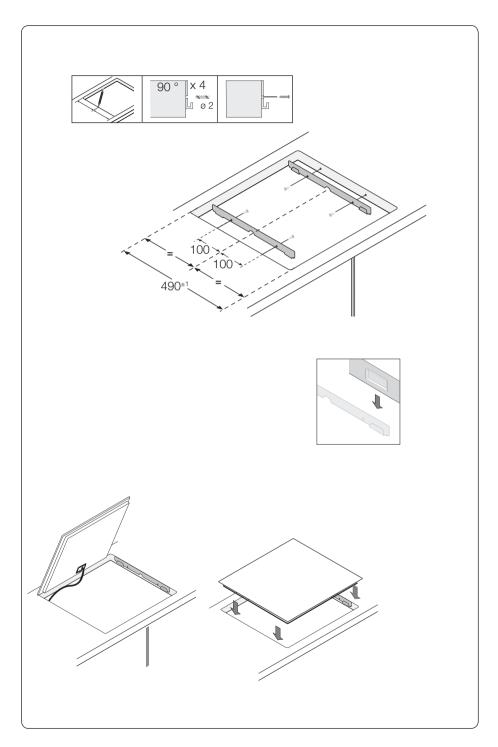

Українська – 16









частини та функції

ЗОНИ НАГРІВАННЯ (СЕРІЯ CTR264*C)

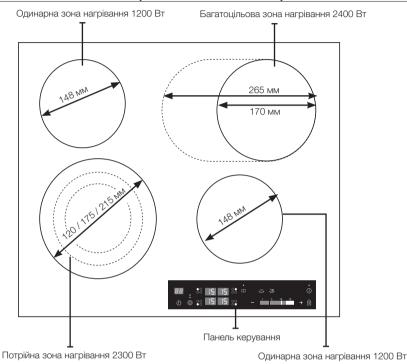

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ (СЕРІЯ CTR264*C)

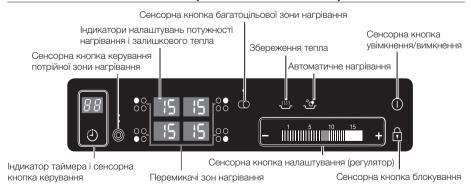








ЗОНИ НАГРІВАННЯ (СЕРІЯ CTR264*B)

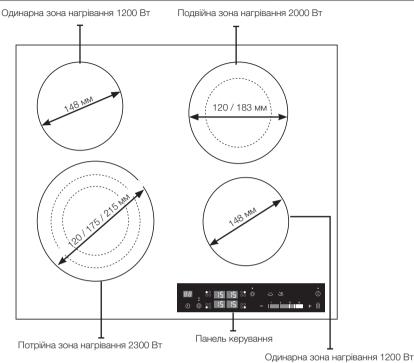

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ (СЕРІЯ CTR264*B)










СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ



Склокерамічна варильна поверхня



Кронштейни для встановлення



Гвинти

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИСТРОЮ

- Склокерамічна поверхня для приготування їжі. Пристрій обладнано склокерамічною поверхнею для приготування їжі і чотирма швидкодіючими зонами нагрівання. Потужні випромінювальні нагрівальні елементи поверхні суттєво скорочують час, потрібний для розігрівання зон.
- Сенсорні кнопки керування. Пристроєм можна керувати за допомогою сенсорних кнопок.
- Легке чищення. Перевага склокерамічної поверхні і сенсорних кнопок керування полягає в легкості їх чищення. Гладку пласку поверхню легко чистити.
- Сенсорна кнопка увімкнення / вимкнення. Сенсорна кнопка увімкнення / вимкнення надає можливість окремо відключати пристрій від мережі живлення. Якщо натиснути цю сенсорну кнопку, живлення буде повністю увімкнено або вимкнено.
- **Індикатори управління і функцій.** Цифровий дисплей та індикатори забезпечують інформацію про налаштування та увімкнені функції, а також про наявність залишкового тепла в різних зонах нагрівання.
- Захисне вимкнення. Функція захисного вимкнення забезпечує автоматичне вимкнення зон нагрівання після того, як мине певний час, якщо налаштування не було змінено.
- **Індикатор залишкового тепла**. Якщо зона нагрівання є настільки гарячою, що існує ризик отримання опіків, на дисплеї з'явиться позначка залишкового тепла.
- **Цифрові індикатори**. Чотири поля дисплея відповідають чотирьом зонам нагрівання. Вони відображають таку інформацію:
 - пристрій увімкнено,
 - 🛮 До 🖺 вибраний рівень нагрівання,
 - Н залишкове тепло,
 - увімкнено замок від дітей
 - **Ы** повідомлення про помилку, сенсорну кнопку натиснули і утримували понад 60 секунд,
 - **д** повідомлення про помилку у випадку перегрівання варильної поверхні внаслідок неналежної роботи (наприклад, робота з порожнім посудом);
- **Збереження тепла** : Ця функція використовується для збереження приготованої їжі теплою. (На дисплеї буде відображатись індикація «,,,,,»).



Використовуйте функцію автоматичного нагрівання лише для підігрівання води. У жодному разі не залишайте варильну поверхню працювати без нагляду. Це може призвести до пожежі.







ЗАХИСНЕ ВИМКНЕННЯ

Якщо одну із зон нагрівання не вимкнено або не налаштовано рівень нагрівання протягом тривалого проміжку часу, така зона нагрівання автоматично вимкнеться. За наявності залишкового тепла на цифровому індикаторі, що відповідає певній зоні нагрівання, буде відображатись індикація 🖁 (що означає «гарячий»). Зони нагрівання вимикаються автоматично після завершення певного проміжку часу.

Рівень нагрівання	Вимкнення
1-3	Через 6 годину
4-6	Через 5 годину
7-9	Через 3 годину
10-15	Через 1 годину



У випадку перегрівання варильної поверхні внаслідок неналежної роботи, відобразиться індикація 🚮 📙. Після цього поверхня вимкнеться.



Якщо одна чи кілька зон нагрівання вимикаються до того, як мине зазначений час, див. розділ "Усунення несправностей".

Інші причини автоматичного вимкнення зони нагрівання

Усі зони нагрівання негайно вимкнуться у випадку потрапляння гарячої рідини на панель керування.

Автоматичне вимкнення також спрацює, якщо покласти вологу ганчірку на панель керування. В обох цих випадках пристрій потрібно увімкнути знову за допомогою головної сенсорної кнопки увімкнення/вимкнення (1), попередньо усунувши рідину або ганчірку.

ІНДИКАТОР ЗАЛИШКОВОГО ТЕПЛА

За наявності залишкового тепла після вимкнення окремої зони нагрівання або всієї варильної поверхні на цифровому дисплеї буде відображатись індикація 🖪 (що означає "гарячий") для відповідної зони нагрівання. Навіть після вимкнення зони нагрівання індикатор залишкового тепла вимкнеться тільки після охолодження зони нагрівання. Залишкове тепло можна використовувати для відтаювання продуктів або підтримання їжі теплою.



△ Допоки світиться індикатор залишкового тепла, існує ризик отримання опіків.



∧ Якщо буде вимкнено живлення, символ 🖁 зникне, а інформація про залишкове полежения тепло стане недоступною. Проте залишається можливість отримати опік. Щоб уникнути цього, завжди будьте уважні, перебуваючи поблизу варильної поверхні.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Якщо з будь-яких причин температура будь-якої із зон нагрівання перевищує безпечний рівень, налаштування зони нагрівання автоматично перейде на нижчий рівень потужності.







ПОПЕРЕДНЄ ЧИЩЕННЯ

Витріть склокерамічну поверхню вологою ганчіркою із засобом для чищення склокерамічних поверхонь.

М Не використовуйте їдкі або абразивні засоби для чищення. Можна пошкодити поверхню.

ВИКОРИСТАННЯ ПІДХОЖОГО ПОСУДУ

Кращий посуд забезпечує кращий результат.

- Розпізнати якісний посуд можна за його дном. Дно має бути максимально товстим і пласким.
- Під час придбання нового посуду звертайте особливу увагу на діаметр дна. Виробники часто зазначають лише діаметр верхнього обідка.
- Посуд з алюмінієвим або мідним дном може призвести до появи плям від металу на склокерамічній поверхні. Такі плями усунути важко або взагалі неможливо.
- Не використовуйте посуд, що має пошкоджене дно нерівні краї або рубчики. Такий посуд може призвести до подряпин на варильній поверхні.
- Під час охолодження дно посудини зазвичай вигинається всередину (стає увігнутим). Воно не має вигинатись назовні (ставати вигнутим).
- Якщо Ви використовуєте спеціальний тип посуду, наприклад скороварку, посуд для приготування їжі на малому вогні або сковорідку Wok, дотримуйтесь інструкцій виробника.

Поради щодо заощадження електроенергії




Дотримуючись поданих далі порад, можна заощадити електроенергію.


- Завжди ставте посуд на варильну поверхню перед увімкненням зони нагрівання.
- Забруднені зони нагрівання і дно посуду збільшують споживання електроенергії.
- За можливості надійно закривайте посуд кришкою.
- Вимикайте зону нагрівання до закінчення часу приготування їжі, щоб використати залишкове тепло для утримання їжі теплою або для відтаювання продуктів.
- Дно сковорідки повинно відповідати розміру зони нагрівання.
- Використання скороварки скорочує час приготування їжі практично наполовину.

















ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНИХ КНОПОК КЕРУВАННЯ


Для роботи з сенсорними кнопками керування натискайте потрібну кнопку кінчиком вказівного пальця, допоки не засвітиться або не вимкнеться відповідний індикатор або не буде увімкнено потрібну функцію.

Упевніться, що натискаєте тільки одну сенсорну кнопку під час роботи пристрою. Можна випадково натиснути сенсорну кнопку поруч.

УВІМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ

- **1.** Натисніть і утримуйте **сенсорну кнопку блокування** 🔒 впродовж 3 секунд.
- Увімкнути пристрій можна за допомогою сенсорної кнопки увімкнення/вимкнення

 Патисніть і утримуйте сенсорну кнопку увімкнення/вимкнення
 Впродовж
 секунд. На цифровому дисплеї з'явиться індикація






Після увімкнення пристрою за допомогою


сенсорної кнопки увімкнення/вимкнення ① протягом приблизно 10 секунд потрібно вибрати рівень потужності нагрівання. В іншому випадку пристрій автоматично вимкнеться задля безпеки.

ВИБІР ЗОНИ НАГРІВАННЯ І РІВНЯ ПОТУЖНОСТІ НАГРІВАННЯ

1. Щоб вибрати зону нагрівання, натисніть кнопку відповідної зони нагрівання.



 Для налаштування рівня потужності для приготування їжі натисніть потрібну кнопку налаштування потужності нагрівання.



 \mathbb{Z}

Якщо натиснути і утримувати понад 60 секунд кілька сенсорних кнопок, на дисплеї відобразиться налаштування рівня нагрівання [] []. Щоб скинути налаштування, натисніть сенсорну кнопку увімкнення/вимкнення ().



Використовуючи багатоцільову, потрійну чи подвійну зону нагрівання, торкайтеся сенсорної кнопки керування окремої зони.













ВИМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ

Для вимкнення пристрою використовуйте сенсорну **кнопку увімкнення/ вимкнення** (1).

Натисніть сенсорну кнопку увімкнення/вимкнення (1).




Після вимкнення окремої зони нагрівання або всієї варильної поверхні наявність залишкового тепла буде зазначено на цифровому дисплеї відповідної зони нагрівання у вигляді позначки (що означає «гарячий»).



ВИМКНЕННЯ ЗОНИ НАГРІВАННЯ

Щоб вимкнути зону нагрівання, встановіть значення за допомогою кнопок налаштування нагрівання на панелі керування.





Для швидкого вимкнення двічі натисніть кнопку відповідної зони нагрівання.


ВИКОРИСТАННЯ ЗАМКА ВІД ДІТЕЙ

Для запобігання випадковому увімкненню зони нагрівання і увімкненню варильної поверхні можна використати замок від дітей. Можна також заблокувати панель керування, за винятком сенсорної кнопки увімкнення/вимкнення (), для запобігання випадковій зміні налаштувань, наприклад під час чищення панелі ганчіркою.


Увімкнення/вимкнення замка від дітей

 Натисніть і утримуйте сенсорну кнопку блокування
 протягом 3 секунд. На підтвердження пролунає звуковий сигнал.





3. Щоб вимкнути замок від дітей, ще раз натисніть і утримуйте сенсорну кнопку блокування 🕤 протягом 3 секунд. На підтвердження пролунає звуковий сигнал.

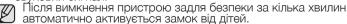





ТАЙМЕР

Є дві можливості використання таймера.

Використання таймера для захисного вимкнення.

Якщо для зони нагрівання встановлено певний час, така зона нагрівання вимкнеться автоматично, коли мине встановлений час. Цю функцію можна використовувати одночасно для кількох зон нагрівання.


Використання таймера для зворотного відліку часу.

Таймер зворотного відліку часу неможливо використати, якщо зона нагрівання увімкнена.

Налаштування захисного вимкнення


Перед тим як застосувати функцію захисного вимкнення для зон(-и) нагрівання, їх (іі) слід увімкнути.

1. За допомогою сенсорної кнопки таймера 🕘 виберіть зону нагрівання, для якої потрібно встановити час захисного вимкнення. Якщо торкнутись сенсорної кнопки таймера після того, як буде вибрано першу активну зону нагрівання, відповідний індикатор почне повільно миготіти.



Наприклад, передній лівий індикатор відповідає передній лівій зоні нагрівання. На дисплеї таймера з'явиться індикація --. Наступну активну зону нагрівання можна вибрати, якщо ще раз натиснути сенсорну кнопку таймера (1).

2. Для встановлення потрібного значення часу використовуйте регулятори налаштування **таймера** ((+) або (-)), наприклад 15 хвилин, після збігу яких зона нагрівання автоматично вимкнеться. Тепер функцію захисного вимкнення увімкнено.



Для відображення залишку часу для будь-якої із зон нагрівання натисніть сенсорну кнопку таймера (4).

Відповідний індикатор почне повільно миготіти.

Налаштування можна скинути за допомогою регуляторів налаштування

таймера ((+) або (-)). Після того, як мине встановлений період часу, зона нагрівання автоматично вимкнеться, і на підтвердження цього пролунає звуковий сигнал та на дисплеї таймера з'явиться відповідна індикація.



сенсорних кнопок (+) або (-), доки не відобразиться потрібне значення. Якщо спершу натиснути **сенсорну кнопку** (-), налаштування часу буде розпочинатись із 99 хвилин; якщо спершу натиснути сенсорну кнопку

(+), налаштування часу буде розпочинатись із 1 хвилини.







Таймер зворотного відліку часу

Для того, щоб використовувати таймер зворотного відліку часу, потрібно увімкнути пристрій, але вимкнути всі зони нагрівання.

- 1. Натисніть **сенсорну кнопку таймера** (1). На дисплеї таймера відобразиться індикація
- 2. Встановіть потрібний період часу за допомогою the регуляторів налаштування таймера (+) або (-). Тепер функцію таймера зворотного відліку часу увімкнено і на дисплеї таймера відобразиться час, що залишився. Для налаштування часу, що залишився, натисніть сенсорну кнопку таймера . Змінюйте налаштування за допомогою регуляторів налаштування таймера ((+) або (-)).

РЕКОМЕНДОВАНІ НАЛАШТУВАННЯ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ПЕВНИХ ПРОДУКТІВ

Значення, наведені у таблиці нижче, подано для довідки. Налаштування потужності нагрівання для приготування різноманітних страв залежать від кількох показників, включно з якістю посуду, який використовується, типом і кількістю продуктів.

Положення перемикача	Спосіб приготування	Приклади використання
14-15	Розігрівання Обсмажування на олії чи маслі Смаження	Розігрівання великої кількості рідини, приготування макаронних виробів, смаження м'яса (обсмажування гуляшу, м'яса для тушіння)
10-13	Інтенсивне Смаження	Стейк, філе, картопляні млинці, сосиски, пироги / млинці
8-9	Смаження	Шніцель / відбивні, печінка, риба, котлети, смажені яйця
6-7	Кип'ятіння	Кип'ятіння до 1,5 л рідини, приготування картоплі, овочів
3-5	Приготування на парі Тушіння Кип'ятіння	Приготування на парі і тушіння малої кількості овочів, приготування рису і молочних страв
1-2	Топлення	Топлення масла, розчинення желатину, топлення шоколаду

Примітка

- Налаштування потужності нагрівання, вказані у таблиці вище, надано лише для
- Налаштування потужності нагрівання слід регулювати відповідно до певного посуду і продуктів.









АВТОМАТИЧНЕ НАГРІВАННЯ

1. Натисніть кнопку відповідної зони нагрівання.




2. Натисніть сенсорну кнопку автоматичного нагрівання.



3. Встановіть потрібний рівень потужності для використання після автоматичного нагрівання.

Зона нагрівання автоматично вмикається і нагрівається до максимального рівня, а потім перемикається на наступний попередньо встановлений рівень




потужності. Час автоматичного нагрівання залежить від наступного попередньо встановленого рівня потужності.

Наступний рівень потужності	Час автоматичного нагрівання (прибл.) [хв. : сек.]
1	2:00
2	2:25
3	4:00
4	4:25
5	5:00
6	6:00
7	7:40
8	2:50

Наступний рівень потужності	Час автоматичного нагрівання (прибл.) [хв. : сек.]
9	2:50
10	2:50
11	2:50
12	2:50
13	3:20
14	3:20
15	-

У жодному разі не залишайте варильну поверхню працювати без нагляду. Це може призвести до пожежі. Функцію автоматичного нагрівання розроблено для приготування з використанням невеликої кількості води для збереження поживних речовин. Функцію автоматичного нагрівання не можна використовувати для приготування їжі з великою кількістю води.











ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ

Уникайте контакту засобів для чищення з нагрітою склокерамічною поверхнею. Усі засоби для чищення після чищення слід усунути за допомогою чистої води, оскільки вони можуть роз'їдати поверхню, коли вона нагріється. Не використовуйте сильнодіючі засоби для чищення, наприклад розпилювачі для гриля і духовок, подушечки для полірування чи абразивні засоби для чищення.



Чистьте склокерамічну поверхню після кожного використання, поки вона ще тепла. Це дозволить запобігти пригорянню пролитих рідин на поверхні. Усуньте накип, плями від води, жир і плями від металу за допомогою доступних у продажі засобів для чищення склокераміки і нержавіючої сталі.

Легке забруднення

- 1. Витирайте склокерамічну поверхню вологою ганчіркою.
- 2. Витирайте поверхню насухо чистою ганчіркою. На поверхні не мають залишатися залишки миючого засобу.
- 3. Ретельно витирайте всю склокерамічну поверхню один раз на тиждень за допомогою доступного у продажу засобу для чищення склокераміки чи нержавіючої сталі.
- **4.** Витирайте склокерамічну поверхню за допомогою відповідної кількості чистої води і витирайте насухо чистою ганчіркою без ворсу.

Складне забруднення

- Щоб усунути їжу, яка розбризкалась під час кип'ятіння, чи інші складні забруднення, використовуйте шкребок для скла.
- Розташуйте шкребок для скла під кутом до склокерамічної поверхні.
- 3. Усуньте забруднення лезом шкребка.



Шкребки для скла і засоби для чищення склокераміки доступні у спеціалізованих магазинах.










Проблемний бруд


1. Усувайте пригорілий цукор, плавлений пластик, алюмінієву фольгу чи інші матеріали за допомогою шкребка для скла негайно, поки поверхня ще тепла.




2. Почистьте варильну поверхню як звичайно, коли вона охолоне. Якщо зона нагрівання, де щось розтопилося, охолола, нагрійте її, щоб почистити.



Подряпини чи темні дефекти на склокерамічній поверхні, спричинені, наприклад сковорідкою з гострими краями, неможливо усунути. Проте, вони не впливають на роботу виробу.



РАМКА ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ (ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ)



- 1. Витріть рамку вологою ганчіркою.
- 2. Зволожте сухі залишки їжі вологою ганчіркою. Витріть насухо.

ДЛЯ УНИКНЕННЯ ПОШКОДЖЕННЯ ПРИСТРОЮ

- Не використовуйте варильну поверхню як робочу поверхню чи для зберігання предметів.
- Не вмикайте зону нагрівання якщо на ній немає посуду чи посуд порожній.
- Склокераміка дуже міцна і здатна витримати високу температуру, проте її можна розбити. Поверхню можна пошкодити, якщо кинути на неї гострий чи важкий предмет.
- Не ставте посуд на рамку варильної поверхні. На покритті можуть з'явитися подряпини чи пошкодження.
- Не проливайте кислоти, наприклад оцет, лимонний сік і засоби для усунення накипу, на рамку варильної поверхні, оскільки такі рідини можуть призвести до появи тьмяних плям.
- Якщо цукор чи страва, яка містить цукор, потрапить на гарячу зону нагрівання і розплавиться, їх слід негайно витерти за допомогою шкребка для скла, поки поверхня ще гаряча. Якщо поверхня вистигне, її може бути пошкоджено у разі чищення.
- Тримайте усі предмети і матеріали, які можуть плавитись, наприклад пластик, алюмінієву фольгу і фольгу для запікання, подалі від склокерамічної поверхні. Якщо такий матеріал розплавиться на варильній поверхні, його слід негайно усунути за допомогою шкребка.







антія і обслуговую

ВІДПОВІДІ НА ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ ТА УСУНЕННЯ **НЕСПРАВНОСТЕЙ**

Несправність може статися від незначної помилки, яку можна виправити самостійно з допомогою поданих далі вказівок. Не виконуйте подальшого ремонту, якщо в якомусь випадку подані вказівки не допоможуть вирішити проблему.

Ремонт пристрою має виконувати лише кваліфікований спеціаліст з обслуговування. поличения Меналежно виконаний ремонт може призвести до значного ризику для користувача. Якщо пристрій потрібно полагодити, зверніться до місцевого центру обслуговування споживачів.

Що робити, якщо зони нагрівання не працюють?

Можливі причини

- Запобіжник у домашній електропроводці (блок плавких запобіжників) не пошкоджено. Якщо запобіжники спрацьовують кілька разів, зверніться до авторизованого електрика.
- Пристрій належним чином увімкнено.
- Індикатори на панелі керування світяться.
- Зона нагрівання увімкнена.
- Для зон нагрівання встановлено потрібний рівень нагрівання.

Що робити, якщо зони нагрівання не вмикаються?

Можливі причини

- Минуло понад 10 секунд від натиснення сенсорної кнопки увімкнення/вимкнення до увімкнення потрібної зони нагрівання (див. розділ «Увімкнення пристрою»).
- Панель керування частково накрита вологою ганчіркою або на неї пролито рідину.

Щоб робити, якщо раптом вимикаються всі індикатори, крім 🖁 індикатора залишкового тепла?

Таке може ставатися з двох причин.

- Було випадково натиснуто сенсорну кнопку увімкнення/вимкнення.
- Панель керування частково накрита вологою ганчіркою або на неї пролито рідину.

Що робити, якщо після того як було вимкнуто зони нагрівання, не світиться індикатор залишкового тепла?

Можлива причина

Зону нагрівання використовували короткий час і тому вона недостатньо нагрілась. Якщо зона нагрівання гаряча, зверніться до центру обслуговування споживачів.

Що робити, якщо зони нагрівання не вмикаються або не вимикаються?

Таке може статися з поданих далі причин.

- Панель керування частково накрита вологою ганчіркою або на неї пролито рідину.
- Увімкнено замок від дітей.







Що робити, якщо світиться індикація 🖪 📮?

Можливі причини:

Панель керування частково накрита вологою ганчіркою або на неї пролито рідину. Щоб скинути повідомлення про помилку, натисніть сенсорну кнопку увімкнення/ вимкнення.

Шо означає, коли зона нагрівання не світиться червоним?

Вибрана температура зони нагрівання підтримується сенсором, який вмикає або вимикає цикл зони, відповідно зона нагрівання поверхні не буде завжди світитися червоним. Якщо встановити налаштування невисокої температури, нагрівання буде вмикатися та вимикатися частіше порівняно з налаштуваннями вишої температури. Цикл нагрівання також вмикається та вимикається за налаштування максимальної температури нагрівання.

Що робити, якщо світиться індикація 🖪 📮?

Можливі причини:

- Варильна поверхня перегрілась через неналежну роботу.
- Після того як поверхня охолоне, натисніть сенсорну кнопку увімкнення/вимкнення, щоб скинути повідомлення про помилку.

Якщо ремонт необхідний в результаті помилки експлуатації пристрою, виклик спеціаліста може бути платним навіть в період гарантійного обслуговування.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перш ніж телефонувати до служби підтримки чи обслуговування, прочитайте розділ "Усунення несправностей". Якщо допомога вам усе ж потрібна, виконайте вказівки нижче.

Це технічна несправність?

Якщо так, зверніться до центру обслуговування споживачів.

Завжди заздалегідь готуйтеся до розмови. Це полегшить визначення проблеми, а також дозволить зрозуміти, чи потрібне обслуговування.

Підготуйте таку інформацію.

- В чому саме полягає проблема?
- За яких обставин стається проблема?

Коли телефонуєте, ви повинні знати модель і серійний номер пристрою. Ця інформація подана на табличці з технічними даними.

- Опис моделі
- Серійний номер (15 цифр)

Радимо записати цю інформацію для довідки.

N / I	\triangle		71	٠
IVI	ОД	LEJ	ID	

Серійний номер:

Коли необхідно платити за обслуговування навіть під час дії гарантійного періоду?

- Якщо ви змогли усунути проблему самостійно, застосовуючи вирішення, надані у розділі «Усунення несправностей».
- Якщо спеціаліст центру обслуговування мав здійснити кілька візитів до вас, оскільки йому не надали вичерпну інформацію перед візитом, через що спеціаліст мав повертатись до вас, щоб привезти запасні деталі. Підготуйтесь до дзвінка, як описано вище, щоб заощадити кошти і запобігти додатковим візитам спеціаліста.







технічні характеристики

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри пристрою		Ширина		590 мм
		Глибина		505 мм
		Висота		52 мм
Розміри робочої поверхні		Ширина		560 мм
		Глибина		490 мм
		Радіус закруглень		3 мм
Напруга під'єднання				
Напруга під'єднання				220 - 240 В ~ 50/60 Гц
Напруга під'єднання Максимальна	CTR	R264*C		220 - 240 B ~ 50/60 Гц 7,1 кВт
		264*C 264*B		'
Максимальна	CTR		Нетто	7,1 кВт
Максимальна споживана потужність	CTR	R264*B	Нетто Брутто	7,1 кВт 6,7 кВт
Максимальна споживана потужність	CTR	R264*B		7,1 кВт 6,7 кВт 8,2 кг

ЗОНИ НАГРІВАННЯ

Положення		Діаметр	Потужність
Передня ліворуч		120 / 175 / 215 мм	800 / 1600 / 2300 BT
Задня ліворуч		148 мм	1200 BT
205115 500000111	CTR264*C	170 / 265 мм	1500 / 2400 BT
Задня праворуч CTR264*B		120 / 183 мм	800 / 2000 BT
Передня праворуч		148 мм	1200 Вт

Призначено для використання в

нормальних умовах

Термін слуби: 7 років







Виробник: Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Електронікс Ко., Лтд

Адреса виробника:

(Maetan-дон) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-сі, Гйонггі-до, Корея, 443-742

АДРЕСА ФАБРИКИ/АДРЕС ФАБРИКИ:

20230 313 Моо 1, Сухафібан 8 Роад, Срірача Індастрі Парк, Т. Бунг А. Срірача, Чонбурі, Таїланд

Країна виробництва: Таїланд

Імпортер в Україні:

ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані" вул. Льва Толстого, 57, 01032, Київ, Україна

МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ ЧИ КОМЕНТАРІ?

KPAIHA	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САИТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
MONGOLIA	7-495-363-17-00	, .
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	0-800-614-40	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

DG68-00383A-05









CTR264*В Сериясы CTR264*С Сериясы

Пештің керамика үсті

пайдаланушы нұсқаулығы



Бұл нұсқаулық кітапша 100 % қайта өңдеуден өткізуге болатын қағазға басылған.

мүмкіндіктерді елестетіңіз

Samsung компаниясының бұл өнімін сатып алғаныңызға рахмет.









мазмұны

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫН ҚОЛДАНУ

4 Қауіпсіздікке қатысты маңызды белгілер және сақтық шаралары.

4

САКТЫК ШАРАЛАРЫ

- 5 Электр қауіпсіздігі
- 5 Бала қауіпсіздігін қамтамасыз ету
- 5 Қолдану барысындағы сақтық шаралары
- 6 Тазалау барысындағы сақтық шаралары
- 6 Құрылғыны орнатуға қатысты қатаң ескерту белгілері
- 7 Орнату бойынша ескерту белгілері
- Электр қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты қатаң ескерту белгілері
- 8 Электр қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған ескерту белгілері
- 8 Құрылғыны іске қосуға қатысты қатаң ескерту белгілері
- 10 Іске қосуға қатысты ескерту белгілері
- 11 Тазалауға қатысты қатаң ескерту белгілері
- 11 Тазалауға қатысты ескерту белгілері

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАСТАУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

12

- 12 Орам материалдарын тастау
- 12 Ескі құрылғыны дұрыс тастау
- Аталған өнімді дұрыс пайдалану (Электр қуатын шығындау және Электрондық жабдық)

ПЕШТІҢ ҮСТІН ОРНАТУ

13

- 3 Орнатушыға арналған қауіпсіздік нұсқаулары
- 14 Электр желісіне жалғау
- 15 Жиһаз ішіне орнату

БӨЛШЕКТЕРІ МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫ

1 **7**

- 17 Пісіру аландары (CTR264*C SERIES)
- 17 Басқару панелі (CTR264*C SERIES)
- 18 Пісіру алаңдары (CTR264*B SERIES)
- 18 Басқару панелі (CTR264*B SERIES)
- 19 Құралас бөлшектері
- 19 Құрылғының негізгі функциялары
- 20 Автоматты сөндіру
- 20 Қалдық қызу индикаторы
- 20 Температураны анықтау

Казақ - 2





ІСКЕ ҚОСАР АЛДЫНДА

Ең алғаш рет тазалау

ПЕШТІҢ ҮСТІН ҚОЛДАНУ

- Жарамды ыдыс-аяқ
- 22 Сенсорлық түймешіктерді қолдану
- Құрылғыны іске қосу
- Пісіру алаңы мен қызу параметрін таңдау
- 23 Құрылғыны сөндіру
- 23 Пісіру алаңын сөндіру
- 23 Бала қауіпсіздігі құралын қолдану
- 24 Таймер
- 25 Арнайы тағам түрлерін пісіру үшін ұсынылатын параметрлер
- 26 Автоматты қыздыру

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ

- 27 Пештің усті
- 28 Пештің жақтауы (опция)
- 28 Құрылғыға нұқсан келудің алдын алу үшін

КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- 29 Жиі қойылатын сұрақтар және ақаулықты түзету
- 30 Қызмет көрсету

ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ

- Техникалық ақпарат
- Пісіру алаңының шығырықтары







пайдаланушы нұсқаулығын қолдану

Құрылғыны іске қосар алдында, осы пайдаланушы нұсқаулығын, соның ішінде төмендегі тарауда қарастырылған сақтық шараларын мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықты келешекте қарап жүру үшін сақтап қойыңыз. Құрылғыны басқа адамға берсеңіз, оның нұсқаулығын да жаңа иеленушіге қоса беруді умытпаңыз.

КАУІПСІЗДІККЕ КАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ БЕЛГІЛЕР ЖӘНЕ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.

Осы пайдаланушы нұсқаулығының мәтінінде келесі белгілер қолданылған:

<u></u>	Ауыр жарақат немесе өлімге әкелетін қатерлі жағдайлар немесе қауіпті әрекеттер.
<u></u> АБАЙ БОЛЫҢЫЗ	Кішігірім жарақат немесе мүлікке зиян келтіретін қатерлі жағдайлар немесе қауіпті әрекеттер.
<u>А</u> АБАЙ БОЛЫҢЫЗ	Пештің үстін іске қосқан кезде өрт, жарылыс шығу, электр қатеріне ұрыну немесе адамды жарақаттайтын жағдайлар орын алмас үшін осы негізгі қауіпсіздік шараларын орындаңыз .

	Әрекет ЕТПЕҢІЗ.
\boxtimes	БҰЗБАҢЫЗ.
2	Қол ТИГІЗБЕҢІЗ.
*	Нұсқауларды тура орындаңыз.
*	Ашаны розеткадан суырыңыз.
=	Электр тоғының қатеріне түспес үшін құрылғыны жерге қосыңыз.
	Қызмет көрсету орталығына хабарласып көмек алыңыз.
Ø	Ескерім
	Маңызды







сақтық шаралары

Осы құрылғының сақтық шаралары, қолданыстағы техникалық және қауіпсіздік стандарттарының барлығына сай келеді. Дегенмен, өндіруші ретінде сіздерді келесі сақтық шараларымен таныстыруды өз міндетіміз деп санаймыз.

ЕСКЕРТУ ЭЛЕКТР КАУІПСІЗДІГІ

Құрылғыны міндетті түрде білікті электрик орнатып, жерге қосуға тиіс.

Құрылғыны тек білікті қызмет көрсету технигі ғана жөндеуге тиіс. Құрылғыны тиісті маманы жоқ адамдар жөндесе, жарақат алуы немесе елеулі ақаулық орын алуы мүмкін. Егер құрылғыңызды жөндеу қажет болса, жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Бұл нұсқаулар орындалмаса, мүлікке зиян келуі және кепілдік заңды кушінен айырылуы мүмкін.

Кіріктіріліп орнатылатын құрылғыларды, тиісті стандарттарға сай келетін қаптама немесе жұмыс алаңына орнатып болғаннан кейін ғана іске қосу керек. Бұл электр кауіпсіздігін қамтамасыз ету стандартында көрсетілгендей, электр құралас бөлшектеріне тиіп кетуден жеткілікті түрде қорғайды.

Егер құрылғыңыз дұрыс жұмыс істемесе немесе оның бетінде сызат, жарық пайда болса:

- барлық пісіру алаңдарын сөндіріңіз;
- пештің үстін электр желісінен ағытыңыз да;
- жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



ЕСКЕРТУ БАЛА ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Жас бала немесе әлсіз адамдар өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның қарауынсыз, бұл құрылғыны пайдалануына болмайды.

Кішкене балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек.

Тағам пісіру барысында пісіру алаңдары қызып кетеді. Кішкене балаларды әрқашан құрылғыдан алыс ұстаңыз.



КОЛДАНУ БАРЫСЫНДАҒЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Бұл құрылғы тек үйде тағам пісіруге және қуыруға арналған. Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта немесе өнеркәсіпте қолдануға арналмаған.

Пештің үстін ешқашан бөлме жылыту үшін қолданбаңыз.

Пеш үстінің жанында орналасқан розеткаларға электр құрылғыларын жалғаған кезде абай болыныз. Электр сымдары пеш үстіне тиіп тұрмауға тиіс.

Қатты қызған тоңмай және өсімдік майы тез от алып кетуі мүмкін. Тоңмай немесе өсімдік майын қолданып тағам пісіргенде, мысалы фри тағамын қуырғанда, пештің үстін қараусыз қалдырмаңыз.

Колданып болғаннан кейін пісіру аландарын сөндіріңіз.

Казақ - 5







Басқару панельдерін әрқашан таза, әрі құрғақ ұстаңыз.

Пештің үстіне ешқашан тұтанғыш зат қоймаңыз. Өрт шығуы мүмкін.

Пештің үстін алюминий фольганы, алюминий фольгаға оралған тағамды немесе алюминий ыдысқа салынған мұздатылған тағамды ысыту үшін қолданбаңыз.

Кұрылғыны байқап қолданбасаңыз, күйіп қалуыңыз мүмкін.

Электр құрылғыларының сымдарын, пештің қызып тұрған үстіне немесе ыстық ыдыстарға тигізбеу керек.

Пештің үстін киім кептіру үшін қолданбаңыз.

Аэрозоль және жуғыш зат тәрізді заттарды, пештің астындағы суырма немесе шкафтарға салып сақтауға болмайды.

ЕСКЕРТУ: Кардиостимуляторы және жүрек имплантанттары бар адамдар, индукциялық пісіру алаңдары іске қосылып тұрған кезде, денесінің жоғарғы бөлігін кем дегенде 30см жоғары ұстау керек. Егер күмәндансаңыз, құрылғыны өндірушіге немесе өз дәрігеріңізге хабарласыңыз.



ЕСКЕРТУ ТАЗАЛАУ БАРЫСЫНДАҒЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Тазалардың алдында құрылғыны әрқашан сөндіріңіз.

Қауіпсіздікті сақтау мақсатында құрылғыны ешқашан бу құрылғысымен немесе жоғары қысым құрылғысымен тазаламаңыз.

Пештің үстін осы нұсқаулықта көрсетілген тазалау және күтім көрсету нұсқауларына сай тазалаңыз.



ЕСКЕРТУ БЕЛГІЛЕРІ



😱 Бұл құрылғыны міндетті түрде өндіруші дайындықтан өткізген, пештің үстіне күтім көрсетуге мамандаған техник ғана орнатуға тиіс. "Пештің үстін орнату" тарауын қараңыз.

Қорек сымын дәл сай келетін немесе қуаты жоғары розеткаға жалғаңыз және розетканы тек осы құрылғы үшін қолданыңыз. Ашаны розеткаға мықтап сұғыңыз. Сондай-ақ, ұзартқыш сымды қолдануға болмайды.

- Бұл нұсқауды орындамай, розеткаға ұзартқышты немесе көп-салалы қосқышты пайдаланып басқа құрылғыларды да қоссаңыз, электр қатері орын алып немесе өрт шығуы мүмкін.
- Электрлі трансформаторды қолданбаңыз. Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Бұл құрылғыны білікті техник немесе қызмет көрсету орталығы орнатуға тиіс.

- Бұл нұсқау орындалмаған жағдайда, электр қатері орын алуы, өрт, жарылыс шығуы, өнімге нұқсан келуі немесе адам жарақат алуы мүмкін.

Орнатып болғаннан кейін құрылғыны электр желісінен ағыту мүмкін болуға тиіс. Құрылғыны желіден ағыту үшін оның ашасы қол жететін жерде тұруға тиіс немесе сымға қолданыстағы ережеге сай айырып-қосқыш орнатылуға тиіс. (Кіріктірілген улгілерге ғана қатысты.)



Казақ - 6

 \odot







Бұл құрылғыны қыздырғыштың қасына немесе тұтанғыш заттың қасына қойып іске коспаныз.

Бұл құрылғыны ылғалды, майлы немесе шаңды жерге қойып немесе күн сәулесі тура түсетін, су ағатын (жаңбыр тамшысы) жерге қоймаңыз.

Бұл құрылғыны газ шығуы мүмкін жерге орнатпаңыз.

- Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Бұл құрылғы көлік құралдарына, ұзақ жолсапар көліктеріне немесе сол сияқты көліктерге орнатуға арналмаған.

- Бұл құрылғыны жерге дұрыс қосу керек. Құрылғыны газ құбыры, пластик су құбыры немесе телефон желісі арқылы жерге коспаныз.
 - Электр қатері орын алуы, өрт, жарылыс шығуы немесе құрылғыға зақым келуі мүмкін.
 - Құрылғының ашасын жерге дұрыс қосылмаған розеткаға ешқашан жалғамаңыз, оны жергілікті және мемлекеттік стандарттарға сай жерге қосыңыз.



МЕТЕРИЯ ОРНАТУ БОЙЫНША ЕСКЕРТУ БЕЛГІЛЕРІ

- Бұл құрылғыны, оның ашасына қол жететін етіп орнату керек.
 - Бұлай істемеген жағдайда, электр тоғы таралып, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Құрылғыны оның салмағын көтере алатын тегіс және қатты еденнің үстіне орнатыңыз.

- Бұлай істемеген жағдайда, құрылғы дірілдеуі, одан шуыл шығуы және басқа да ақаулықтар орын алуы мүмкін.

Құрылғыны орнатқан кезде құрылғы мен қабырға арасына тиісті орын қалдырыңыз.

- Бұлай істемеген жағдайда, құрылғы қызып кетіп өрт шығуы мүмкін.

Пештің үстіңгі жағынан, минимум бос орын қалдырыңыз



ДЕ ЭЛЕКТР ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ КАТЫСТЫ ҚАТАҢ ЕСКЕРТУ БЕЛГІЛЕРІ

- 🙀 Құрылғының ашасы қосылатын ағытпалар мен контакттарын, шаң немесе су тәрізді басқа заттардан құрғақ шүберекті қолданып мезгіл-мезгіл тазалап отырыңыз.
 - Ашаны розеткадан суырып, құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
 - Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Ашаны розеткаға қорек сымы еденді бойлай жататын етіп дұрыс бағытта сұғыңыз.

- Егер ашаны розеткаға кері бағытта сұқсаңыз, қорек кабелінің ішіндегі сымдар бүлініп, нәтижесінде электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Ашаны розеткаға мықтап сұғыңыз. Бүлінген ашаны, бүлінген қорек сымын немесе босап қалған розетканы қолданбаңыз.
 - Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Қорек сымын тартпаңыз, не қатты майыстырмаңыз.

Қорек сымын иіп немесе шиеленістірмеңіз.

Қорек сымын металл заттарға ілмектеп байламаңыз, ауыр затты қорек сымының устіне қоймаңыз, қорек сымын заттардың арасына қыстырмаңыз немесе қорек сымын құрылғының артына тықпаңыз.

Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Ашаны розеткадан қорек сымынан тартып суырмаңыз.

Казақ - 7







- Ашаны розеткадан ашаның өзінен ұстап суырыңыз.
 - Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Кұрылғы немесе қорек сымы бүлінген жағдайда, жақындағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



АРНАЛҒАН ЕСКЕРТУ БЕЛГІЛЕРІ

- 😭 Құрылғы ұзақ уақыт қолданыста болмаса немесе найзағай жарқылдап, күн күркіреген кезде құрылғының ашасын розеткадан суырыңыз.
 - Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.



ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУҒА ҚАТЫСТЫ ҚАТАҢ ЕСКЕРТУ БЕЛГІЛЕРІ

- 🙀 Газ шығып кеткен кезде (мысалы, пропан, сұйылтылған газ т.с.с.) құрылғы ашасына кол тигізбей, бөлмені дереу желдетіңіз. Құрылғыға немесе оның қорек сымына қол тигізбеніз.
 - Желдеткішті қолданбаңыз.
 - Жаркыл шығып, жарылыс немесе өртке уласуы мүмкін.

Кұрылғы іске қосылып тұрғанда қызып кетеді. Пеш үстінің ішкі қыздырғыш элементтеріне қол тиіп кетпес үшін абай болу керек.

Байқаусызда күйіп қалмас үшін, тағамды пештің үстінен алар кезде ӘРҚАШАН пешке арналған қолғапты қолданыңыз.

ЕСКЕРТУ: Баланы тамақтандыратын шөлмектің және балалар тағамы салынған қалбырлардың ішіндегісін берер алдында араластыру немесе шайқау керек және күйіп қалмас үшін температурасын тексеру керек.

Қорек сымы бүлініп қалса, қатерлі жағдай орын алмас үшін оны өндіруші немесе өндірушінің уәкілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс.

Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек

ЕСКЕРТУ: Балаларға пештің үстін дұрыс қолданбағанда қатерлі жағдайлардың орын алатындығын түсіндіріп, оларға тиісті нұсқаулар бергеннен кейін ғана пештің үстін ешкімнің қадағалауынсыз пайдалануға рұқсат етіңіз.

Бұл құрылғы кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжрибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс.

ЕСКЕРТУ: Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қол жететін бөлшектері қызып тұруы мүмкін. Жас балалар күйіп қалмас үшін оларды құрылғыдан алыс ұстаңыз.

ЕСКЕРТУ: Пештің үстінде сызат пайда болса, электр қатеріне ұшырамас үшін құрылғыны сөндіріп қойыңыз. Пештің үстін, оның шыны бетін ауыстырмайынша қолданбаңыз.

Пышақ, шанышқы, қасық және қақпақ тәрізді металл заттарды пештің үстіне қоймаңыз, себебі олар ысып кетуі мүмкін.

ЕСКЕРТУ: Электр қатеріне түсіп қалмас үшін, құрылғы шамын ауыстырар кезде оны электр желісінен ағытып алыңыз.

Казақ - 8









Ашаны дымқыл қолмен ұстамаңыз.

- Электр катеріне ұшырауыныз мүмкін.

Іске қосылып тұрған құрылғыны ашасынан тартып электр желісінен ағытуға болмайды.

- Ашаны қайта розеткаға сұққан кезде жарқыл пайда болып, электр қатері немесе өрт шығуы мүмкін.

Орам материалдарының барлығын баланың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз, себебі орам материалдары балалар үшін қауіпті.

- Бала қалтаны басына киіп алса, тұншығып қалуы мүмкін.
- Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы, адам күйіп немесе жарақаттанып қалуы мүмкін.

Құрылғыны ешқашан тағам пісіруден басқа мақсатта қолданбаңыз.

- Бұл нұсқау орындалмаса, өрт шығуы мүмкін.

Пластик немесе қағаз сауыттарды ешқашан қыздырмаңыз және оларды пеш үстінің функциясы ушін қолданбаңыз.

- Бұл нұсқау орындалмаса, өрт шығуы мүмкін.

Тағамды қатты қыздырмаңыз.

- Өрт шығуы мүмкін.

Тағамдарды журнал немесе газет парақтарына орап қыздырмаңыз.

- Өрт шығуы мүмкін.

Тұтанғыш бүріккіштерді немесе заттарды пештің қасына қоймаңыз немесе колданбаңыз.

- Өрт шығу немесе жарылыс орын алу қаупі бар.

Кофе, шай, ликер немесе су тәрізді сусындарды немесе карри, сорпа немесе бұқтырма тәрізді тағамдарды қыздыру үшін төмен қуат параметрін қолданыныз да, қыздыру барысында араластыруды ұмытпаңыз.

- Жоғары қуат параметрін қолданғанда, ыдыстың ішіндегісі ешбір белгі берместен тасып кетуі және қатты күйіп қалуыңыз мүмкін.

Саусақтарынызды, басқа заттарды немесе білікше не ине тәрізді темір заттарды, ішкі, сыртқы тесіктерге және саңылауларға сұқпаңыз. Бұл аталған саңылау, тесіктердің қайбіріне бөгде зат сұғылса, ашаны розеткадан суырыңыз да, осы құрылғыны сатушыға немесе жақындағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе жарақаттанып қалуы

Сауыттарды ЕШКАШАН шегіне дейін толтырманыз, суйык тасып төгілмес үшін аузы түбінен қарағанда кең сауытты таңдаңыз. Мойыны тар шөлмектер де, қатты қызса жарылып кетуі мүмкін.

Баланың шөлмегін ЕШҚАШАН еміздігін алмай қыздырмаңыз, себебі қатты қызған шөлмек жарылып кетуі мүмкін.

Қорек сымы немесе ашасын суға батырмаңыз, қорек сымын заттың қызып тұрған беттерінен алыс ұстаңыз.

Қорек сымы немесе ашасы бүлінген құрылғыны ешқашан іске қоспаңыз.

ЕСКЕРТУ: Сұйық тағамдар мен басқа да тағамды тұмшаланып жабылған сауыттарда қыздыруға болмайды, себебі олар жарылуы мүмкін.





- 🔀 Құрылғыны өзіңіз жөндеуге, бөлшектеуге немесе өзгертуге әрекеттенбеңіз.
 - Стандартты сақтандырғыштан басқа сақтандырғышты (мысалы, мыс, темір орамасы бар т.с.с.) қолданбаңыз.
 - Құрылғыны жөндеу немесе қайта орнату қажет болса, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Бұлай істемегенде, электр қатері орын алуы, өрт шығуы, өнімге нұқсан келуі немесе адам жарақат алуы мүмкін.
- **К**ұрылғыға бөгде зат, мысалы су кіріп кеткен жағдайда, ашаны розеткадан суырыңыз да, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыныз.
 - Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Егер құрылғы судың астында қалса, жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыныз.
 - Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін. Егер құрылғыдан тосын шуыл, көңірсіген немесе түтін иісі шықса, ашаны дереу розеткадан суырыңыз да, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Бұлай істемесеңіз, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

- 🖈 Қыздырылған сусын немесе тағамдар қатты ыстық болуы мүмкін, абай болыңыз.
 - Әсіресе баланы тамақтандырар алдында, тағамның жеткілікті салқындағанын тексеріңіз.

Су немесе басқа сұйықтарды ысытқан кезде абай болыңыз.

- Мойыны тар, сырғанақ сауыттарды қолданбаңыз.
- Бұлай істемеген жағдайда, ыдыстың ішіндегісі кенет тасып, күйіп қалуыңыз мүмкін.

Тағам пісіріп жатқанда немесе пісіріп болғаннан кейін дереу тағамды немесе пештің ешбір бөлшегін ұстамаңыз.

- Ас үй қолғабын қолданыңыз, себебі қатты ыстық болса қолыңыз күйіп қалуы мүмкін. Беті шытынап кетсе, қуат тетігін бұрап құрылғыны сөндіріңіз.
- Бұл нұсқау орындалмаса, электр қатеріне ұрынып қалуыңыз мүмкін.

Аз мөлшердегі тағамды пісіруге немесе қуыруға аз уақыт кетеді.

Аз мөлшердегі тағамды стандартты уақытпен пісірсеңіз, қатты ысып, күйіп кетуі мүмкін.

Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек.

Қақпақты ашар алдында оған шашыраған тағамды тазалау керек және қақпақты жабар алдында пештің үстін суытып алу керек (Қақпағы бар үлгілерге қатысты ескерім).

- Құрылғының үстіне шықпаңыз немесе оның үстіне зат (мысалы, кір, пештің қақпағы, жанып тұрған шамшырақ, тұтатылған темекі, ыдыс-аяқ, химиялық заттар, металл заттар т.с.с.) қоймаңыз.
 - Бұның нәтижесінде электр қатері орын алып, өрт шығуы, құрылғыға нұқсан келуі немесе адам жарақаттануы мүмкін.

Құрылғыны дымқыл қолмен іске қоспаңыз.

- Электр қатеріне ұшырауыңыз мүмкін.









- Бұндай заттар адам үшін ғана қауіпті емес, электр қатерін тудыруы, өрт шығаруы, құрылғыға нұқсан келтіруі мүмкін.

Кұрылғыны раковина немесе шыныдан жасалған осал заттардың үстіне қоймаңыз.

- Раковинаға немесе шыны затқа зақым келуі мүмкін.

Құрылғыдан жаңа ғана алынған тағамның орамын жазар кезде абай болыңыз.

- Тағам ыстық болса, оның орамын ашар кезде кенет ыстық бу шығып, күйіп қалуыңыз мумкін.

Құрылғыны қорек сымынан тартып ағытпаңыз, әрқашан ашасынан мықтап ұстап, розеткадан тура шығарып алыңыз.

- Қорек сымына зақым келсе, қысқа тұйықталу, өрт және/не электр қатері орын алуы мумкін

Бұл құрылғылар жеке тұрған таймер немесе қашықтан басқару құралының көмегімен басқарылмайды.

Пеш үстінің элементтеріне тесіле қарамаңыз (Галоген шамы бар үлгілерге ғана катысты).

Қолданып болғаннан кейін, пеш үстінің қыздырғыш элементін тиісті басқару тетігін қолданып сөндіріңіз, оны ыдыс анықтағыш құралға сеніп қалдырмаңыз (Ыдыс анықтағыш құралы бар үліглерге ғана қатысты).



ЕСКЕРТУ ТАЗАЛАУҒА ҚАТЫСТЫ ҚАТАҢ ЕСКЕРТУ БЕЛГІЛЕРІ



Құрылғыға тура су шашып тазалауға болмайды. Құрылғыны бензол, сұйылтқыш немесе алкогольмен тазаламаңыз.

- Себебі, құрылғының түсі кетіп, деформацияланып, бүлініп немесе электр қатері орын алуы, өрт шығуы мүмкін.

Тазалау немесе жөндеу жұмыстарын орындар алдында, құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.

- Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін, жоғары қысымдағы су бүріккіш немесе бумен тазалайтын құралдарды қолданбаңыз.



ТАЗАЛАУҒА ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТУ БЕЛГІЛЕРІ

🖈 Пештің үстін мезгіл-мезгіл тазалап, тағамның қалдықтарын алып отыру керек.

Пештің үстін таза ұстамасаңыз, оның бетінің сапасы кетіп, уақытынан бұрын істен шығып, қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.

Құрылғыны (сыртын/ішін) тазалау барысында өзіңізге зақым келтіріп алмаңыз.

Құрылғының өткір қырларына соғылып қалуыңыз мүмкін.

Құрылғыны бумен тазалайтын құралмен тазаламаңыз.

Тот басуы мүмкін.





құрылғыны тастау бойынша нұсқаулар

СКЕРТУ ОРАМ МАТЕРИАЛДАРЫН ТАСТАУ

Курылғыны орау үшін колданылған материалдардың барлығын, тугел кайта өндеуге болады. Тақталар мен қатты көбік текшелер тиісті белгімен белгіленген. Орам материалдары мен ескі құрылғыларды, қауіпсіздік нұсқаулары мен қоршаған орта қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ескере отырып тастау керек.



ЕСКІ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ДҰРЫС ТАСТАУ

ЕСКЕРТУ: Ескі құрылғыны тастардың алдында, бұл құрылғы бұдан кейін қауіп көзіне айналмас үшін мүлдем жарамсыз етіп барып тастаңыз.

Бұлай істеу үшін, білікті техникті шақыртып, құрылғыны желіден ағыту, қорек сымын ажырату жұмыстарын орындату керек.

Құрылғыны тұрмыстық қалдық тасталатын жерге тастауға болмайды.

Қалдықтарды жинау және тұрмыстық қалдықтан басқа қалдықтар тасталатын жер туралы ақпаратты, жергілікті мекеме немесе әкімшіліктен алуға болады.



АТАЛҒАН ӨНІМДІ ДҰРЫС ПАЙДАЛАНУ (ЭЛЕКТР ҚУАТЫН ШЫҒЫНДАУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫК ЖАБДЫК)

(Жеке қоқыс жинайтын жүйесі бар елдерге қатысты)

Өнімдегі, акцессуардағы немесе нұсқаулықтағы бұл таңбалау өнімді және оның электрондық аксессуарларын (мысалы, қуат беру құрылғысын, құлаққаптың, USB кабелін), олардың қызмет ету мерзімі өткен соң, үйде басқа мақсатта пайдалануға болмайтындығын білдіреді. Қалдықтардың бақыланбайтын пайдаланылуынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына зиян келтірудің алдын алу үшін бұл заттарды басқа қалдық түрлерінен бөлек алып қойыңыз және оларды материалдық ресурстарды екінші рет пайдалану үшін колданыңыз.

Үйде пайдаланушылар экологиялық қауіпсіз түрде қайта өңдеу үшін осы өнімді қай жерден және қалай алуға болатынын анықтау мақсатында, осы өнімді сатып алған жердегі ретейлермен немесе оның жергілікті кеңсесімен хабарласуы тиіс.

Іскерлік пайдаланушылар сату-сатып алу шартының талаптары мен ережелерін тексеру үшін өзінің жабдықтаушысымен хабарласуы тиіс. Осы өнім және оның электрондық аксессуарлары жойылатын басқа пайдаланған қаптамалармен араласып кетпеуі тиіс.





 \bigcirc



пештің үстін орнату

ECKEPTY

Жаңа құрылғыларды міндетті түрде білікті техник орнатып, жерге қосуға тиіс. Осы нұсқауды орындауды өтінеміз. Құрылғыны теріс орнату нәтижесінде орын алған ақаулықтардің ешқайсысы кепілдік шарты бойынша қарастырылмайды. Техникалық акпарат осы нұсқаулықтың соңында берілген.

ОРНАТУШЫҒА АРНАЛҒАН ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Электр желісінде құрылғыны электр желісінен барлық полюстарда контакттарының арасы кем дегенде 3 мм түйіспесі бар ажыратқыш құрал болуға тиіс. Жарамды ажыратқыш құралдардың қатарына айырып-қосқыштар, сақтандырғыштар (бұранда тәрізді сақтандырғыштарды корпусынан алу керек) электр ағысынан сақтандырғыштар мен контакт құралдары жатады.
- Өрт қатерінен сақтандыру стандарты бойынша бұл құрылғы EN 60335 2 6 стандартына сай келеді. Бұндай құрылғылардың бір жақ жанында биік шкаф немесе қабырға тұруына болады.
- Пеш үстінің астыңғы жағына тартпаларды орнатпау керек.
- Құрылғыны электр қатерінен сақтандырып орнату керек.
- Құрылғы орнатылатын ас үй жиһазы, DIN 68930 стандартының орнықтылыққа қойылатын талаптарына сай келуге тиіс.
- Ылғалдан сақтандыру үшін, кесілген беттердің барлығын тиісті материалмен бітеу керек.
- Қыш тақта орнатылған жерге пештің үстін қою үшін, пеш қойылатын жерді тұтастай толтырмамен толтыру керек.
- Табиғи, жасанды тас немесе керамика беттерге орнату үшін, серіппелер орнатылған жерді, жасанды резеңке немесе аралас желіммен желімдеу керек.
- Желімделген жердің жұмыс алаңына нығыз орнатылғанына көз жеткізіңіз. Қосымша силикон желімді колдануға болмайды; себебі құрылғыны жөндеу кезінде алу киынға соғады.
- Пештің үстін, астыңғы жұмыс алаңынан алу үшін басу керек.
- Пештің астына тақта орнату керек.







ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ЖАЛҒАУ

Құрылғыны электр желісіне жалғар алдында, құрылғының техникалық ақпарат тақтайшасындағы номинальды кернеу мәнінің, электр желісіндегі кернеуге сай келетінін тексеріңіз. Техникалық ақпарат тақтайшасы пеш корпусының астыңғы жағында орналасқан.

<u>Сымдарды желіге қосар алдында, желінің тоғын ажыратыңыз.</u>

Қыздырғыш элементтің кернеуі АТ 230 В~. Құрылғы сонымен қатар АТ 220 В~ немесе АТ 240 В~ желісінде де тамаша жұмыс істейді.

Құрылғыны электр желісіне, желінің кез келген полюсінен, контакттарының арасы кем дегенде 3 мм құрал арқылы, мысалы желіден автоматты ажыратқыш, электр ағысынан сақтандырғыштар немесе сақтандырғыш арқылы жалғау керек.

Желіге жалғайтын сым H05RN - F немесе бұдан жоғары сұрыпқа жататын сым болуы керек.

	Құрылғының номинальды тоғы (А)	Номинальды кескін алаңы (мм²)
1N~	> 25 және ≤ 32	≥ 2,5
2N~	> 10 және ≤ 16	≥ 1,5


Қосылымды суретте көрсетілгендей жүзеге асыру керек. Қосылым нүктелерін қосылым схемасында көрсетілгендей бекітіп орнату керек.

Жерге қосу сымы ағытпаға жалғанады. Жерге қосу сымы электр тоғының сымдарынан ұзынырақ болуы керек.


_____ Қосылым сымы стандарттарға сай болуы керек және ағытпаның ықтап қатайту керек.

Қосылым сымын электр желісінің қапсырмасы арқылы бекітіп, қақпағын мықтап жабу керек (орнына келтіріп). Құрылғыны алғаш рет тоққа қосар алдында, фольга немесе жапсырмаларды керамика шынының бетінен алу керек.

Пештің үстін ең алғаш рет іске қосқан кезде, барлық бейнебеттер жанады да, бала қауіпсіздігінің құралы іске қосылады.



Полюс №	Сым қосылымы		
1	L		
2	1-ші полюсті металл		
	жалғастырғышпен жалғаңыз		
3	2-ші полюсті металл		
٥	жалғастырғышпен жалғаңыз		
4	N		
(+)	Жер		



Полюс №	Сым қосылымы		
1	L-1		
2	L-2		
3	2-ші полюсті металл		
	жалғастырғышпен жалғаңыз		
4	N		
(b)	Жер		









Теріс орнату нәтижесінде орын алған ақаулық кепілдікке кірмейді.

<u>∧</u> Қорек сымына зақым келсе, оның орнына арнайы сым немесе жинақты, ^{вскерту} өндіруші немесе дилерден алып салу керек.

жићаз ішіне орнату





Құрылғыны орнатар алдында, оның техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген сериялық нөмірін жазып алыныз.

Бұл нөмір құрылғыны орнатып болғаннан кейін қызмет көрсету кезінде қажет болады, себебі техникалық ақпарат тақтайшасы құрылғының астыңғы жағында қалады.

Құрылғының жан-жағында қалуға тиіс бос орынды міндетті түрде қалдырыңыз.

Екі жағында орналасқан қапсырмаларды, пештің үстін қапсырмаларға орнатпай тұрып, бұрандалармен бекітіп алыңыз.

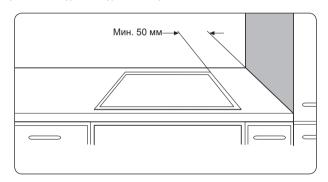

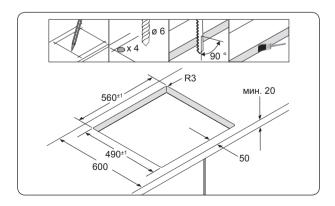


Казақ - 15







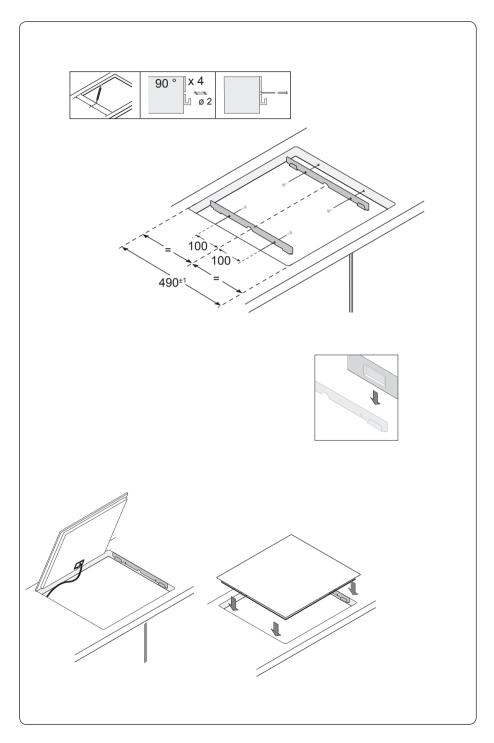

Казақ - 16









бөлшектері мен функциялары

ПІСІРУ АЛАНДАРЫ (CTR264*C SERIES)

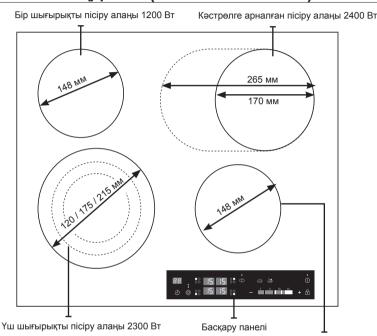

Бір шығырықты пісіру алаңы 1200 Вт

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ (CTR264*C SERIES)

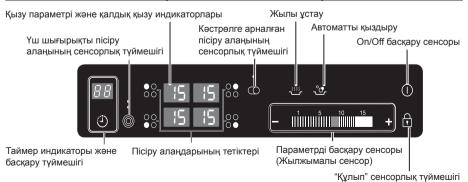


Казак - 17







ПІСІРУ АЛАНДАРЫ (CTR264*B SERIES)

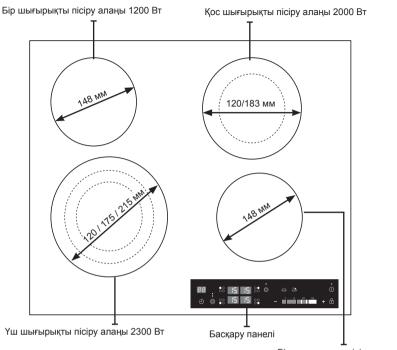

Бір шығырықты пісіру алаңы 1200 Вт


БАСҚАРУ ПАНЕЛІ (CTR264*B SERIES)



Казак - 18



ҚҰРАЛАС БӨЛШЕКТЕРІ







Орнату қапсырмалары



Бұрандалар

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫ

- Керамика пісіру алаңы: Құрылғының керамика пісіру беті және төрт жылдам пісіру алаңдары бар. Пеш үстінің қызуды күшті шығаратын қыздырғыш элементтері, пісіру аландарын кыздыруға кететін уакытты әжептәуір азайтады.
- Сенсорлық түймешіктер: Құрылғыңыз сенсорлық түймешіктердің көмегімен басқарылады.
- Оңай тазалау: Керамика пісіру алаңы мен басқару түймешіктерінің бір артықшылығы, оларға оңай қол жеткізіп тазалауға болатындығында. Майда, біртегіс бетті тазалау онай
- On/Off түймешігі: "On/Off" (Қосу/Сөндіру) түймешігі, құрылғыны желіден ағытудың қосымша құралы болып табылады. Осы түймешікті басқан кезде, қуат мүлдем ажырайды немесе толық қосылады.
- Басқару және функция индикаторлары: Сандық бейнебеттер мен индикаторлар, параметрлер және іске қосылған функциялар туралы ақпарат береді, сондай-ақ әр түрлі пісіру алаңында қалдық қызу бар-жоғын көрсетеді.
- Автоматты сөндіру: Автоматты сөндіру функциясы, егер белгілі бір уақыт өткеннен кейін параметрлерге өзгеріс енгізілмесе, пісіру алаңдарының барлығын автоматты түрде сөндіру қызметін атқарады.
- Қалдық қызу индикаторы: Пісіру алаңы адам күйіп қаларлықтай ыстық болса, бейнебетте қалдық қызу индикаторы көрсетіледі.
- Сандық бейнебеттер: Төрт пісіру алаңының төрт бейнебеті бар.
 Бейнебетте төмендегі ақпарат көрсетіледі:
 - 🖴 құрылғы қосулы,
 - 🔐 🛂 таңдалған қызу параметрлері үшін,
 - Ж қалдық қызу,
 - П бала қауіпсіздігінің құралы қосулы
 - 🖪 🖪 қате туралы хабар, түймешік 60 секундтан көп уақыт басылған.
 - **д** теріс іске қосуға байланысты пештің үсті қызып кетсе қате туралы хабар көрсетіледі. (мысалы : бос ыдыс қойылса)
- Жылы ұстау : Пісірілген тағамды жылы ұстау үшін осы функцияны қолданыңыз. (Бейнебетте ', көрсетіледі.)
- Автоматты қыздыру : Ең жоғары қызумен автоматты түрде қыздыру үшін осы функцияны қолданыңыз. (Бейнебетте " " көрсетіледі.)
 Аяқталған кезде пісіру алаңы автоматты түрде ең төмен қуат деңгейіне қойылады.
- Автоматты қыздыру функциясын суды қыздыру үшін ғана қолданыңыз. Пештің үстін қолданып тұрған кезде ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Себебі өрт шығуы мүмкін.



АВТОМАТТЫ СӨНДІРУ

Егер пісіру аландарының бірі іске косылмаса немесе көп уақыт өткеннен кейін кызу параметрі реттелмесе, сол пісіру алаңы автоматты турде сөніп қалады. Кез келген қалдық қызу, тиісті пісіру алаңына тиесілі сандық бейнебетте

🖪 ("ыстық") белгішесі арқылы көрсетіледі.

Пісіру алаңы келесі уақыттарда өздігінен сөніп қалады.

Қызу параметрі	Сендіру	
1-3	6 сағаттан кейін	
4-6	5 сағаттан кейін	
7-9	3 сағаттан кейін	
10-15	1 сағаттан кейін	



🍘 Пештің үсті теріс іске қосуға байланысты қатты қызып кетсе, бейнебетте Көрсетіледі. Пештің усті сөнеді.



Пісіру алаңдарының бірі немесе бірнешеуі, көрсетілген уақыттан бұрын сөніп қалса, "Ақаулықты түзету" тарауын қараңыз.

Пісіру аландарының басқа да автоматты түрде сөніп қалу себептері

Егер сұйық тасып, басқару панеліне төгілсе, пісіру аландарының барлығы автоматты түрде сөніп қалады.

Егер дымқыл шүберекті басқару панеліне қойсаңыз да, автоматты түрде сөндіру функциясы іске қосылады. Осы екі жағдайдың екеуінде де, төгілген сұйықты сүртіп, дымқыл шүберекті алғаннан кейін, құрылғыны

On/Off control (1) сенсор түймешігін қолданып қайта іске қосу керек.

ҚАЛДЫҚ ҚЫЗУ ИНДИКАТОРЫ

Жеке пісіру алаңы немесе пештің үсті сөндірілгеннен кейін, қалдық қызудың бар-жоғы, тиісті пісіру алаңының сандық бейнебетінде 🖁 ("ыстық") арқылы көрсетіледі. Тіптен пісіру алаңын сөндіргеннен кейін, қалдық қызу индикаторы, тек пісіру алаңы суығаннан кейін ғана сөнеді.

Қалдық қызуды тағамды жібіту немесе жылы ұстау үшін қолдануыңызға болады.


riangle Қалдық қызу индикаторы жанып тұрса, күйіп қалу қаупі бар деген сөз.

🛕 Егер тоқ өшіп қалса, 🖁 белгішесі көрінбей кетеді де, қалдық қызу туралы ^{ескерту}ақпарат көрсетілмейді. Дегенмен, әлі де күйіп қалу қаупі бар болуы мүмкін. Пеш устіне жақын тұрғанда әрқашан абай болсаңыз, бұндай жағдай орын алмайды.

ТЕМПЕРАТУРАНЫ АНЫҚТАУ

Егер қандай да бір себепке байланысты пісіру алаңдарының бірінің температурасы қауіпсіз температура деңгейінен асайын деп тұрса, немесе асып кетсе, онда пісіру алаңы температураны автоматты түрде төмен қуат мәніне дейін азайтады.

Казак - 20











іске қосар алдында

ЕН АЛҒАШ РЕТ ТАЗАЛАУ

Пештің керамика бетін, дымқыл шүберек пен керамика пісіру беттерін тазалағыш құралмен суртіңіз.

______Жеміргіш немесе түрпілі тазалағыш заттарды қолданбаңыз. Пештің бетіне нұқсан келуі мүмкін.

пештің үстін қолдану

ЖАРАМДЫ ЫДЫС-АЯК

Ыдыс жақсы болса, пісіру нәтижесі де жақсы болады.


- Жақсы ыдысты табанына қарап ажыратуға болады. Ыдыстың табаны барынша қалың, әрі барынша тегіс болуы керек.
- Жаңа ыдыс сатып аларда, олардың табанының диаметріне ерекше назар аударыңыз. Әдетте өндіруші тек ыдыстың ернеуінің диаметрін ғана көрсетеді.
- Алюминий немесе мыс табаны бар ыдыстар, пештің керамика бетіне металл дағын қалдырады.
 Бұндай дақты тазалау қиын болуы немесе мүлдем тазаланбауы мүмкін.
- Табанына нұқсан келген немесе табанының жиектері кедір-бұдыр ыдыстарды қолданбаңыз.
 Бұндай ыдыстарды пеш үстіне қойып сырғытса, оған кетпейтін сызат түсуі мүмкін.
- Әдетте, суық ыдыстардың табаны сәл ішке кіріп (ойыс) тұруы мүмкін. Оларды ешқашан сыртқа (дөңес) шығармау керек.
- Егер арнайы ыдыс түрін қолданғыңыз келсе, мысалы бу кәстрөлін, баяу қайнататын ыдысты немесе түбі шығыңқы қазанды қолдансаңыз, өндіруші нұсқауларын орындаңыз.


Қуатты үнемдеу туралы кеңес




Төмендегі нұсқауларды орындау арқылы қуатты үнемдей аласыз.

- Пісіру алаңдарын әрқашан кәстрөлдер мен табаны қойғаннан кейін іске қосыңыз.
- Қоқыс тұрып қалған пісіру алаңдары мен ыдыстың табаны, көп қуат шығыңдайды.
- Мүмкін болса, кәстрөлдер мен ыдыстардың қақпақтарын нығыздап жабыңыз.
- Тағамды қалдық қызу көмегімен жылы ұстау немесе жібіту үшін, пісіру алаңдарын пісіру уақыты аяқталардан бұрын сөндіріңіз.
- Ыдыстың табанының өлшемі, пісіру алаңының өлшемімен бірдей болуы керек.
- Бу кәстрелін қолданғанда, пісіру уақыты 50% дейін азаяды.

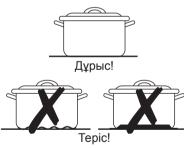





Казак - 21







СЕНСОРЛЫК ТҮЙМЕШІКТЕРДІ ҚОЛДАНУ

Сенсорлық түймешіктерді қолдану үшін, тиісті бейнебет жанғанша немесе сөнгенше немесе қажетті функция іске қосылғанша қажетті панельге саусағыңыздың ұшын тигізіңіз.

Құрылғыны іске қосарда, тек бір сенсорлық панельді ғана басыңыз. Егер панельге саусағыңызды түгел тигізсеңіз, жақын тұрған сенсорлық алаң да іске қосылып кетуі мүмкін.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ

- 1. Құлып 🕤 сенсорлық түймешігін шамамен 3 секунд басыңыз.
- Құрылғы "On/Off (Қосу/Өшіру)" (1) сенсорлық түймешігінің көмегімен іске қосылады. On/Off control (1) (Қосу/Өшіру) сенсорлық түймешігін 1 секунд басыңыз. Сандық бейнебетте көрсетіледі.






On/Off control () (Қосу/Өшіру)


сенсорлық түймешігін құрылғыны іске қосу үшін басқаннан кейін, қызу параметрін шамамен 10 секунд ішінде таңдау керек. Бұлай істемегенде, құрылғы қауіпсіздікті сақтау үшін өздігінен сөніп қалады.

ПІСІРУ АЛАҢЫ МЕН ҚЫЗУ ПАРАМЕТРІН ТАҢДАУ

1. Пісіру алаңын таңдау үшін, қосқыңыз келген пісіру алаңының түймешігін түртіңіз.



Пісіру үшін қуат деңгейін орнату және реттеу үшін Қызу параметрінің тетіктерін түртіңіз.



Егер бірнеше сенсорлық түймешік 60 секундтан артық басылып қалса, қызу параметрінің бейнебетінде **—** көрсетіледі. Бастапқы қалыпқа қою үшін **On/Off control** ① (Қосу/Өшіру) сенсорлық түймешігін басыңыз.



Үш шығырықты, екі шығырықты алаңды немесе кәстрел алаңын қолдану үшін, тиісті алаңның сенсорын түртіңіз.







ҚҰРЫЛҒЫНЫ СӨНДІРУ

Құрылғыны толық сөндіру үшін **On/Off control** (1) (Қосу/Өшіру) түймешігін колданыныз.

On/Off control (1) (Косу/Өшіру) түймешігін басыңыз.




Бір пісіру алаңын сөндіргеннен кейін немесе пештің үстін бірақ сөндіргеннен кейін, қалдық қызу тиісті пісіру алаңының бейнебетінде 🖁 ("ыстық") белгішесі ретінде көрсетіледі.



ПІСІРУ АЛАНЫН СӨНДІРУ

Пісіру алаңын сөндіру үшін параметрді калпына, баскару панелінің кызу параметрін колданып кайтарыңыз.





Бұдан да жылдам сөндіру үшін тиісті пісіру алаңының тетігін екі рет түртіңіз.

БАЛА КАУІПСІЗДІГІ ҚҰРАЛЫН ҚОЛДАНУ


Бала қауіпсіздігі құралын пісіру алаңын байқаусызда іске қосып, пештің устін қосып қоюға жол бермеу үшін қолдануға болады. Сонымен қатар, басқару панелінің **On/Off control** ((Қосу/Өшіру) сенсорлық түймешігінен басқа түймешіктерін, мысалы басқару панелін шуберекпен суртіп жатқанда параметрлер байқаусызда өзгеріп кетпес ушін құрсаулап қоюға болады.

Бала қауіпсіздігі құралын іске қосу / сөндіру

3 секунд басыныз. Дыбысты сигнал естіліп, таңдау құпталғанын білдіреді.



- 2. Кез келген басқару сенсорын басыңыз. Бейнебетте
 - көрсетіледі де, бала қауіпсіздігі құралының қосылғанын хабарлайды.



3. Бала қауіпсіздігі құралын сөндіру үшін **Құлып** сенсорлық түймешігін тағы 3 секунд басыңыз. Дыбыстық сигнал естіліп таңдауды растайды. Құрылғыны сөндіргеннен кейін бала қауіпсіздігінің құлпы, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бірнеше минут ішінде автоматты түрде іске



қосылады.





ТАЙМЕР

Таймерді қолданудың екі тәсілі бар:

Таймерді автоматты сөндіру құралы ретінде қолдану:

Пісіру алаңы үшін арнайы уақыт орнатылса, осы уақыт өткеннен кейін пісіру алаңы автоматты түрде сөніп қалады. Бұл функцияны бірнеше пісіру алаңдары үшін бір мезетте қолдануға болады.


Таймерді кері санақ құралы ретінде қолдану:

Кері санақ таймерін, пісіру алаңы қосылып тұрса қолдана алмайсыз.

Автоматты сөндіру функциясын орнату

Автоматты сөндіру функциясын орнатқыңыз келген пісіру алаң(дар)ы қосылып тұруы керек.

Бірінші қосулы тұрған алаңды таңдағаннан кейін, таймердің басқару сенсорын түрткенде, тиісті индикатор баяу жыпылықтайды.




Мысалы, алдыңғы сол жақ индикатор, алдыңғы сол жақ алаңды көрсетеді. Таймер бейнебетінде —— көрсетіледі.

Келесі қосулы тұрған алаңды таңдау үшін Таймерді басқару (1) сенсорлық түймешігін қайта басу керек.

2. Таймер параметрінің тетіктерін

(+ немесе -) қолданып, қажетті уақытты, мысалы, 15 минутты орнатуға болады; осы уақыт өткеннен кейін пісіру алаңы автоматты түрде сөнеді. Автоматты сөндіру функциясы іске қосулы.



Кез келген пісіру алаңының сөнуге дейін қалған уақытын

Таймерді басқару (1) сенсорын қолданып бейнебетке шығарыңыз. Тиісті индикатор баяу жыпылықтай бастайды.

Параметрлерді **Таймер параметрінің тетіктерін** (+) немесе (-)) қолданып бастапқы қалпына қоюға болады. Орнатылған уақыт өткеннен кейін, пісіру алаңы автоматты түрде сөнеді де, дыбысты сигнал естіліп, таймер бейнебеті көрсетіледі.



Параметрлерді барынша жылдам орнату үшін кез келген (+) немесе (-) **басқару** сенсорын қажетті мән орнағанша түртіңіз.

Егер — **басқару** сенсоры алдымен басылса, уақыт 99 минуттан бастап орнатылады; егер + **басқару** сенсоры алдымен басылса, уақыт параметрі 1 минуттан басталады.





Кері санақ таймері

Кері санақ таймерін қолдану үшін, құрылғы іске қосылып, бірақ пісіру алаңдарының барлығы сөніп тұруға тиіс.

- **1. Таймерді басқару** (1) сенсорын түртіңіз. Таймер бейнебетінде
- 2. Қажетті уақытты таймер параметрінің тетіктерін (немесе). қолданып орнатыңыз. Кері санақ таймері іске қосылады да, қалған уақыт таймер бейнебетінде көрсетіледі. Қалған уақытты реттеу үшін, Таймерді басқару сенсорын қолданыңыз. Параметрді өзгерту үшін таймер параметрінің тетіктерін

АРНАЙЫ ТАҒАМ ТҮРЛЕРІН ПІСІРУ ҮШІН ҰСЫНЫЛАТЫН ПАРАМЕТРЛЕР

((+) немесе (-)) қолданыңыз.

Төмендегі кестедегі мәндер, жалпылама нұсқау ретінде ғана берілген. Пісірудің әр түрлі тәсілдеріне қажетті қызу параметрлері, қолданылатын ыдыстың саны, пісірілетін тағамның түрі мен мөлшеріне байланысты.

Параметрді қосу	Пісіру тәсілі	Қолдану мысалы
14-15	Жылыту Бұқтыру Қуыру	Көп мөлшердегі сұйықты жылыту, кеспе қайнату, етті қуыру (гуляшты қызарта қуыру, етті қарып пісіру)
10-13	Қарқынды Қуыру	Стейк, филе, үкпе қартоптан жасалған құймақ, шұжық, құймақ / таба нан
8-9	Қуыру	Шницель / кесек ет, бауыр, балық, ризоль, қуырылған жұмыртқа
6-7	Қайнату	1,5 л дейінгі сұйықты, картопты, көкөністі қайнату
3-5	Буға пісіру Бұқтырып пісіру Қайнату	Шамалы көкөністі буға пісіру және бұқтырып пісіру, күріш және сүт тағамдарын қайнату
1-2	Еріту	Сары май, желатин, шоколадты еріту

Ескерім

- Жоғарыда берілген кестедегі қызу параметрінің мәндері, тек жалпылама нұсқау ретінде ғана көрсетілген.
- Қызу параметрлерін ыдыс пен тағам түріне келтіріп орнату керек.









АВТОМАТТЫ ҚЫЗДЫРУ

1. Тиісті пісіру алаңының тетігін түртіңіз.




2. Автоматты қыздыру сенсорын түртіңіз.



3. Автоматты қыздыру параметрінен кейін қолданылатын, қажетті қуат деңгейін орнатыңыз.

Пісіру алаңы ең жоғары қуат бойынша іске косылып, содан кейін алдында таңдалған қуат бойынша жұмыс істейді. Автоматты қыздыру параметрі осы параметрден кейін жалғасатын қуат деңгейіне байланысты.



Жалғасатын қуат деңгейі	Автоматты қыздыру уақыты (шамамен) [мин: сек]
1	2:00
2	2 : 25
3	4:00
4	4 : 25
5	5 : 00
6	6:00
7	7 : 40
8	2 · 50

Жалғасатын қуат деңгейі	Автоматты қыздыру уақыты (шамамен) [мин: сек]
9	2 : 50
10	2 : 50
11	2:50
12	2 : 50
13	3 : 20
14	3 : 20
15	-


Пештің үсті қосылып тұрған кезде ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. ескерту Өрт шығуы мүмкін.

Автоматты қыздыру функциясы тағамның құнарлы заттарын сақтау ушін аз мөлшерде су қосып пісіру ушін қолдануға арналған.

Автоматты қыздыру функциясы көп су қосып пісірген тағамдар үшін қолдануға жарамайды.









тазалау және күтім көрсету

ПЕШТІН ҮСТІ

Кұрылғыны тазалап болғаннан кейін, жуғыш заттардың қалдығын суды кажетті мөлшерде қолдана отырып тазалау керек, себебі бұндай заттар пештің беті қызғанда оны жеміргіш келеді. Гриль немесе пеш бүріккіші, турпілі жөке немесе турпілі ыдыс тазалағыш тәрізді жеміргіш заттарды колданбаныз.



Пештің керамика бетін, пайдаланып болғаннан кейін, жылы тұрған кезінде тазалаңыз. Бұлай істегенде, пештің үстіне төгілген тағам қалдығы, қатып жабысып қалмайды. Пештің керамика бетін немесе тот баспайтын темір құрылғыларға арналып сатылатын жуғыш заттарды қолданып, ақтаңдақтарды, судан қалған жолақты, шашыраған май және металл дактарды тазалаңыз.

Шамалы ластану

- 1. Пештің керамика бетін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- 2. Таза шүберекпен құрғатыныз. Пештің үстіне жұғыш заттың қалдығын калдырмау керек.
- 3. Пештің керамика бетін аптасына бір рет пештің керамика бетіне немесе тот баспайтын темір құрылғыларға арналып сатылатын жуғыш затпен жақсылап тазалау керек.
- 4. Пештің керамика бетін таза суды қажетті мөлшерде қолданып тазалап. түгі шықпайтын шүберекпен жақсылап құрғатыңыз.

Катты ластану

- 1. Тасып төгілген және қатып қалған қоқысты, шыны қырғышпен тазалаңыз.
- 2. Шыны қырғышты керамика бетке бұрыш жасай отырып ұстаңыз.
- Қоқысты қырғыштың жүзімен тазалаңыз.



Шыны қырғыштар мен керамика шыныны тазалағыштарды, арнайы бөлшек сауда орталықтарынан алуға болады.















Аса қатты ластану

 Қатып қалған қант, еріген пластик, алюминий фольга немесе басқа заттарды, ыстық тұрған қалпында дереу шыны қырғышпен қырып тазалаңыз.

_____ Шыны қырғышпен пештің үстін тазалаған кезде, күйіп қалу қаупі бар:

2. Пештің үстін суығаннан кейін әдеттегідей тазалаңыз. Үстіне еріген зат қатып жабысып қалған пісіру алаңы салқындап кетсе, оны тазалау үшін қайта жылытыңыз.



Мысалы, табанының жиегі өткір ыдыстар пештің керамика бетіне түсірген сызаттар немесе қошқыл дақтар кетпейді. Дегенмен, олар пештің функциясына әсер етпейді.



ПЕШТІҢ ЖАҚТАУЫ (ОПЦИЯ)

_____ Пештің жақтауын сірке суы, лимон қышқылы немесе дақ кетіргішпен тазаламаңыз; әйтпесе көмескі жолақ пайда болады.

- 1. Пештің жақтауын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- 2. Қатқан қоқысты дымқыл шүберекпен жібітіңіз. Сүртіңіз және әбден құрғатыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫҒА НҰҚСАН КЕЛУДІҢ АЛДЫН АЛУ ҮШІН

- Пештің үстін жұмыс алаңы не зат сақтайтын орынға айналдырмаңыз.
- Ешбір ыдыс қойылмаған немесе бос ыдыс қойылған пеш алаңын іске қоспаңыз.
- Керамика шыны өте қатты және температура әсеріне төзімді, бірақ оны мүлдем сынбайды деуге болмайды.
 Өте өткір немесе қатты зат пештің үстіне құлап кетсе, оны бүлдіруі мүмкін.
- Ыдыстарды пештің жиегіне қоймаңыз. Пештің қаптамасына сызат түсуі және нұқсан келуі мүмкін.
- Қышқылды сұйықтарды, мысалы сірке суын, лимон шырынын және қақ кетіргіш заттарды пештің жиегіне қоймаңыз, себебі бұндай сұйықтар бозаң дақтар қалдырады.
- Егер қант немесе құрамында қанты бар тағам ыстық пісіру алаңына тиіп еріп кетсе, оны дереу ас үй қырғышымен ыстық тұрған қалпы тазалап алу керек. Егер салқындап кетсе, тазалаған кезде пештің бетін бүлдіруі мүмкін.
- Еріп кететін заттардың барлығын мысалы, пластик, алюминий және пеш фольгасын керамика беттен алыс ұстаңыз. Егер осындай зат пеш үстінде еріп кетсе, оны дереу қырғышпен тазалап алу керек.





кепілдік және қызмет көрсету

ЖИІ КОЙЫЛАТЫН СҰРАКТАР ЖӘНЕ АКАУЛЫКТЫ ТҮЗЕТУ

Акаулық өзініз төмендегі нұсқауларға сүйене отырып түзетуге болатын, болмашы себепке байланысты орын алуы мүмкін. Төмендегі нүскаулар орын алған акаулықты түзетүге көмектеспесе. бұдан кейінгі түзетү жұмыстарын өзіңіз орындауға әрекет етпеңіз.

🔨 Құрылғыны тек білікті қызмет көрсету технигі ғана жүзеге асыруға тиіс. Дұрыс жүзеге ескерту асырылмаған жөндеу жұмыстары, құрылғыны пайдаланушыға елеулі қатер төндіруі мумкін. Егер құрылғыны жөндеу қажет болса, сатып алушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Пісіру алаңдары жұмыс істемей тұрса не істеуім керек?

Төмендегі тексерулерді орындап көріңіз:

- Үйдегі электр блогындағы сақтандырғыш (сақтандырғыш қорапшасы) босап тұр. Егер сақтандырғыш бірнеше рет ағытылып қалса, білікті электр маманын шақырыңыз.
- Кұрылғының дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Басқару панеліндегі басқару индикаторларының жанып тұрғанын тексеріңіз.
- Пісіру алаңының қосылғанын тексеріңіз.
- Пісіру аландарының қажетті қызу параметріне қойылғанын тексеріңіз.

Пісіру алаңдары іске қосылмаса қандай шара қолдануым керек?

Төмендегі тексерулерді орындап көрініз:

- On/Off (Қосу/Өшіру) түймешігін басу және қажетті пісіру алаңын қосу аралығында 10 секундтан көп уақыт өтті ("Құрылғыны іске қосу")тарауын қараңыз.
- Басқару панелін жартылай дымқыл шүберек немесе аққан сұйық жауып қалған.

Қалдық қызу индикаторының 📳 бейнебетінен басқасы кенет сөніп қалса не істеуім керек?

Бұған төмендегі екі себептің бірі себеп болуы мүмкін:

- On/Off (Қосу/Өшіру) түймешігі байқаусызда іске қосылған.
- Басқару панелін жартылай дымқыл шүберек немесе аққан сұйық жауып қалған.

Пісіру алаңдарын сөндіргеннен кейін, бейнебетте қалдық қызу көрсетілмесе не істеуім керек?

Төмендегі тексеруді орындап көріңіз:

Пісіру алаңы шамалы уақыт қосулы тұрғандықтан жеткілікті түрде қызып үлгерген жоқ. Егер пісіру алаңы ыстық болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Пісіру алаңы іске қосылмаса немесе сөнбесе қандай шара қолдануым керек?

Бұған төмендегілердің бірі себеп болуы мүмкін:

- Басқару панелін жартылай дымқыл шуберек немесе аққан сұйық жауып қалған.
- Бала қауіпсіздігінің құралы қосылған.

Казак - 29







Егер 🔄 🔁 бейнебеті көрсетілсе не істеуім керек?

Төмендегіні тексеріңіз:

Басқару панелін жартылай дымқыл шуберек немесе аққан сұйық жауып қалған. Бастапқы қалыпқа "On/Off (Қосу/Өшіру)" түймешігін басып қойыңыз.

Оттық неліктен қып-қызыл болып жанбайды?

Пісіру алаңы үшін таңдалған температураны, қосылып-сөніп отыратын сенсорлық құрал бірқалыпты ұстап тұрады, сондықтан да пісіру алаңы ылғи қып-қызыл болмайды. Егер қызу параметрінің төмен мәнін таңдасаңыз, жоғары параметрге қарағанда, қызу жиірек қосылып-сөніп тұрады. Жоғары параметрде де қызу қосылып-сөніп тұрады.

Егер 🔚 🖪 бейнебеті көрсетілсе не істеуім керек?

Төмендегіні тексерініз:

- Дұрыс жұмыс істемей тұрғандықтан пештің үсті қатты қызып кеткен.
- Пештің үсті суығаннан кейін қайта орнату үшін "On/Off" басқару сенсорын басыңыз.

Құрылғының жұмысына қатысты ақаулық туып, қызмет көрсету орталығына хабарлассаңыз, кепілдік мерзімі аяқталмаса да техниктің келуі ақылы болуы мүмкін.

КЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Көмек алу немесе кызмет көрсету орталығына хабарласар алдынды "Ақаулықты тузету" тарауын қараңыз. Егер әлі де көмек қажет болса, төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

$\mathbf{5}\mathbf{v}$ л техникалық ақау ма?

Егер солай болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Әрқашан хабарласу алдында алдын ала дайындалыңыз. Бұл ақаулық себебін анықтауды жеңілдетеді, сондай-ақ қызмет көрсету орталығының технигін жіберу немесе жібермеу туралы шешім қабылдауға көмектеседі.

Төмендегі деректі жазып алыңыз.

- Мәселе қалай орын алады?
- Мәселе қандай жағдайларда орын алады?

Телефон шалған кезде, құрылғының үлгі нөмірін және сериялық нөмірін білуіңіз керек. Бұл дерек техникалық ақпарат тақтайшасында төмендегідей көрсетіледі:

- Үлгі сипаттамасы
- S / N коды (15 орынды сан)

Біз бұл деректер әрқашан дайын тұруы үшін, осы жерге жазып қоюды ұсынамыз.

Үлгі:	
Сериялық нөмірі:	

Қандай жағдайларда, тіптен құрылғының кепілдік мерзімі аяқталмаса да сіз төлемақы төлеуініз қажет?

- Егер ақаулықты "Ақаулықты түзетү" тарауында берілген кеңестердің бірін қолданып өзіңіз жөндесеніз.
- Егер қызмет көрсету орталығының технигі, сіз техник келерден бұрын берген ақпарат жеткіліксіз болғандықтан бірнеше рет қоңырау шалса, нәтижесінде бөлшектерді әкелу ушін бірнеше рет жол жүрсе. Телефон шалар алдында жоғарыда көрсетілгендей дайындалсаңыз, бұндай жолақы төлемін төлемейсіз.



Казак - 30



техникалық ақпарат

ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ

Құрылғының өлшемдері		Ені		590 мм
		Тереңдігі		505 мм
		Биіктігі		52 мм
Жұмыс алаңы - өлшемдері		Ені		560 мм
		Тереңдігі		490 мм
		Бұрыш радиусы		3 мм
Қосылым кернеуі			220 - 240 В ~ 50 / 60 Гц	
Максимум қосулы	CTR264*			7,1 кВт
жүктеме	CTR	CTR264*B		6,7 кВт
Салмағы CTR2		264*C	Нетто	8,2 кг
			Брутто	10,7 кг
CTR264*		264*B	Нетто	8,0 кг
			Брутто	10,5 кг

ПІСІРУ АЛАҢЫНЫҢ ШЫҒЫРЫҚТАРЫ

Орнала	асуы	Диаметрі	Қуат
Алдыңғы сол жа	ιқ	120 / 175 / 215 мм	800 / 1600 / 2300 Вт
Артқы сол жақ		148 мм	1200 Вт
CTR264*C		170 / 265 мм	1500 / 2400 Bt
Артқы оң жақ	CTR264*B	120 / 183 мм	800 / 2000 BT
Алдыңғы оң жақ		148 мм	1200 Вт

Қалыпты жағдайда қолдануға арналған Қолдану мерзімі: 7 жыл



Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.











Өндіруші: Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Өндірушінің мекенжайы :

(Маетан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си, Гйонгги-до, Корея, 443-742

Зауыттың мекенжайы:

20230 313 Моо 1, Сухафибан 8 Роад, Срирача Индастри Парк, Т. Бунг А. Срирача, Чонбури, Тайланд

Өнімнің өндірілген жердің атауы : Тайланд

Импорттаушы:

«SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 36-үй, 3, 4-қабат

"SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA" (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, д. 36, 3, 4 этажи

Сұрақтар немесе ұсыныстар пайда болған жағдайда төмендегі телефондаға хабарласыңыз

Мемлекет	Телефон	Желідегі мекені	
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support	
GEORGIA	0-800-555-555		
ARMENIA	0-800-05-555		
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)		
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500]	
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500		
MONGOLIA	7-495-363-17-00	, .	
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support	
MOLDOVA	0-800-614-40		
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)	

DG68-00383A-05



